* ใจความบางส่วนของคู่มือการใช้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04946A
Thai.02/2004. Rev.1.0

DUAL BAND GPRS TELEPHONE SGH-X430



สารบัญ (Contents)

ข้อควรระวัง (Important Safety Precautions)

กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้โทรศัพท์มือถือ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety at All Times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switching off when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switching Off in Aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล (Switching Off in Hospitals)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ (Special Regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้ (เช่น ในโรงพยาบาล)

ข้อควรระวัง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible Use)
ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

การโทรฉุกเฉิน (Emergency Call)
ตรวจดูให้มั่นใจว่า โทรศัพท์เปิดเครื่องและสามารถใช้บริการได้ ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้น ๆ จากนั้นกดปุ่ม หาก การใช้งานบางอย่างเปิดใช้อยู่ให้ปิดการใช้งานเหล่านั้น ก่อนทำการโทรฉุกเฉิน แจ้งข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่ทำได้ อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสาย

ป้องกันน้ำ (Water Resistance)
โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and Batteries)
โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก ซัมซุง เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตราย

บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified Service)
บุคลากรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย" หน้า 133

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Unpacking)

ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้




โทรศัพท์

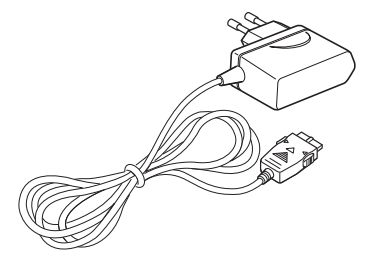


เครื่องชาร์จแบบพกพา




แบตเตอรี่



หูฟัง-ไมโครโฟน



คู่มือการใช้โทรศัพท์



ห่วงคล้องมือ

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณอาจแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละประเทศ


นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ทั่วประเทศ


- หูฟัง-ไมโครโฟน
- อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- แบตเตอรี่มาตรฐานและแบตเตอรี่สำรอง
- เครื่องชาร์จในรถยนต์
- ที่ตั้งโทรศัพท์ในรถยนต์
- สายเคเบิลข้อมูล



โทรศัพท์ของคุณ
(Your Phone)


แผนผังโทรศัพท์ (Phone Layout)

ภาพต่อไปนี้แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญหลักของโทรศัพท์

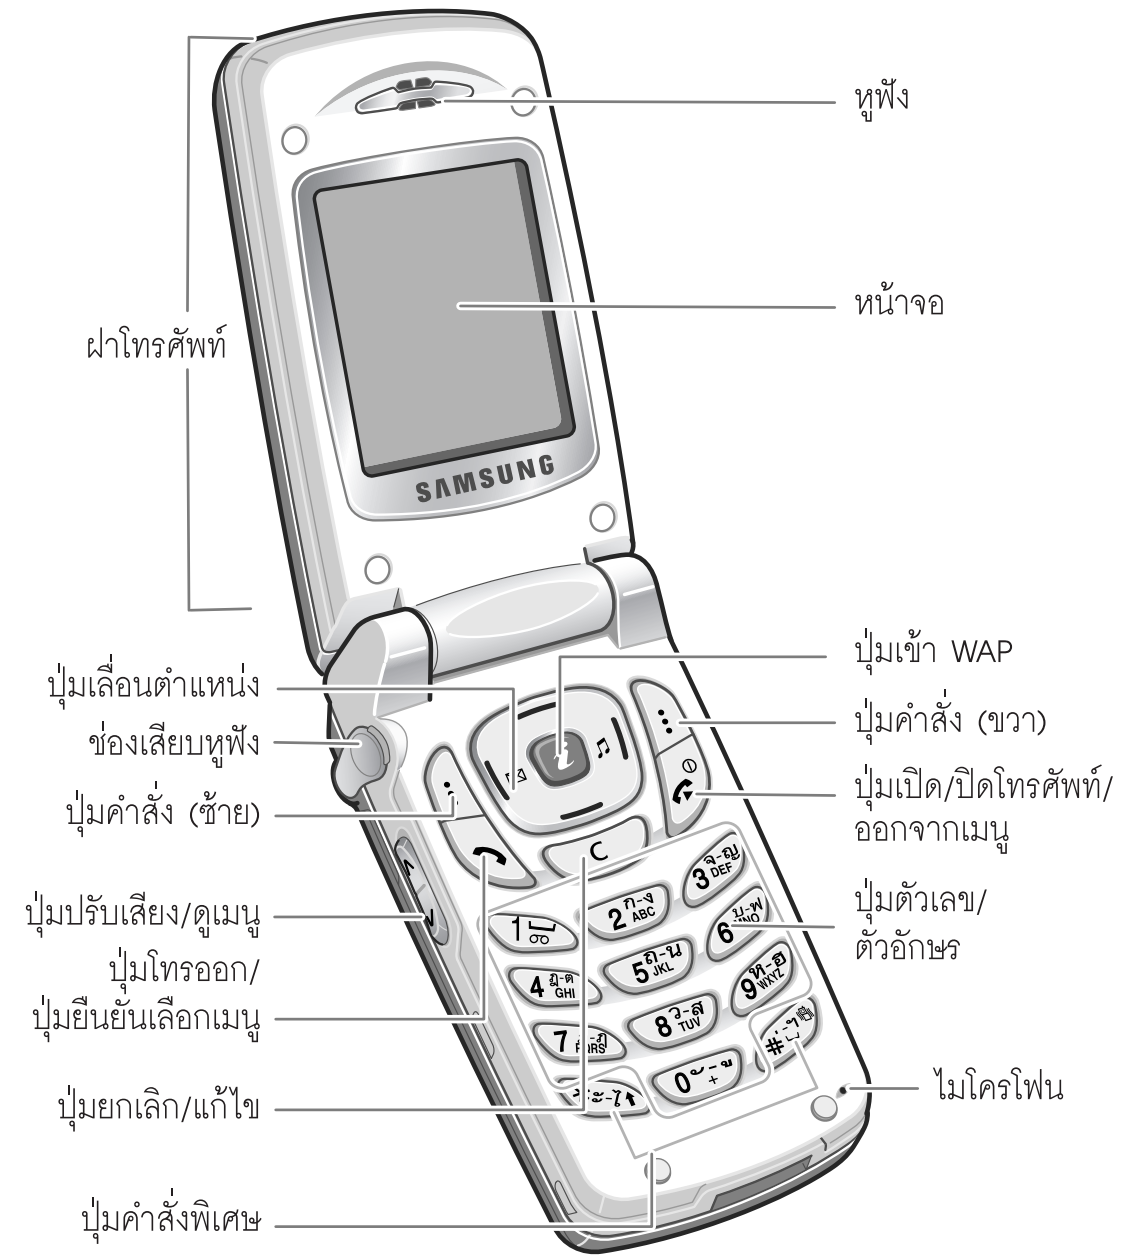

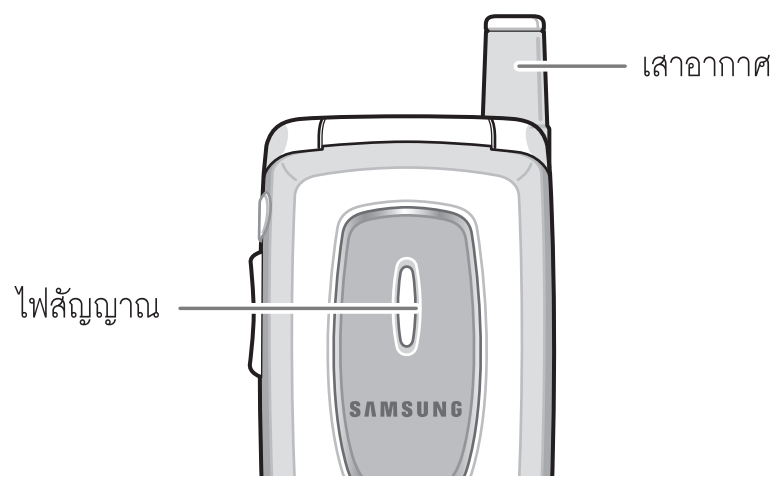


ปุ่ม	ลักษณะ
	ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านรายการในเมนู และในหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ เมื่อกดในหน้าจอปกติ เพื่อเข้าเมนูรายการที่คุณชอบได้โดยตรง โปรดดูหน้า 97 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลัดต่าง ๆ
	ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา และใช้เลือกเมนูที่ต้องการ เมื่อทำการป้อนตัวอักษร ใช้เพื่อเลื่อนเครื่องหมายบอกตำแหน่งไปซ้ายและขวา เมื่อกดในหน้าจอปกติ ปุ่ม (ให้คุณเข้าสู่รายการเมนู **เขียนข้อความ** (Write New) ปุ่ม) ให้คุณเข้าสู่รายการเมนู **เสียงเรียกเข้า** (Ring Tone)
 (คำสั่ง)	ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้น อยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ
	ในหน้าจอปกติ กดเพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ WAP เบราเซอร์
	ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา

ปุ่ม	ลักษณะ
	ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย ในหน้าจอปกติ กดปุ่มค้างไว้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้ายที่โทรออก หรือรับสาย ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลือกรายการเมนู หรือบันทึกข้อมูลที่คุณป้อนไว้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ ในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือ SIM Card
	ใช้วางสาย และเปิด/ปิดโทรศัพท์ เมื่อกดค้างไว้ ในการใช้เมนู จะเป็นการกลับสู่หน้าจอปกติ หรือยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้
	ในหน้าจอปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงอย่างรวดเร็วเมื่อกดค้างไว้
	ใช้ป้อนหมายเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ
	ใช้ป้อนเครื่องหมายพิเศษอื่นๆ ใช้ทำงานในการใช้งานที่ต่างกัน
	(อยู่บริเวณข้างซ้ายของโทรศัพท์) ในขณะใช้สาย ใช้ปรับระดับเสียงของหูฟัง ในหน้าจอปกติ ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกด ในการใช้กับเมนู ใช้เพื่อค้นหารายการต่างๆ และหมายเลขต่างๆ ในหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)


โครงสร้างหน้าจอ (Display Layout)

ประกอบด้วย 3 ส่วน

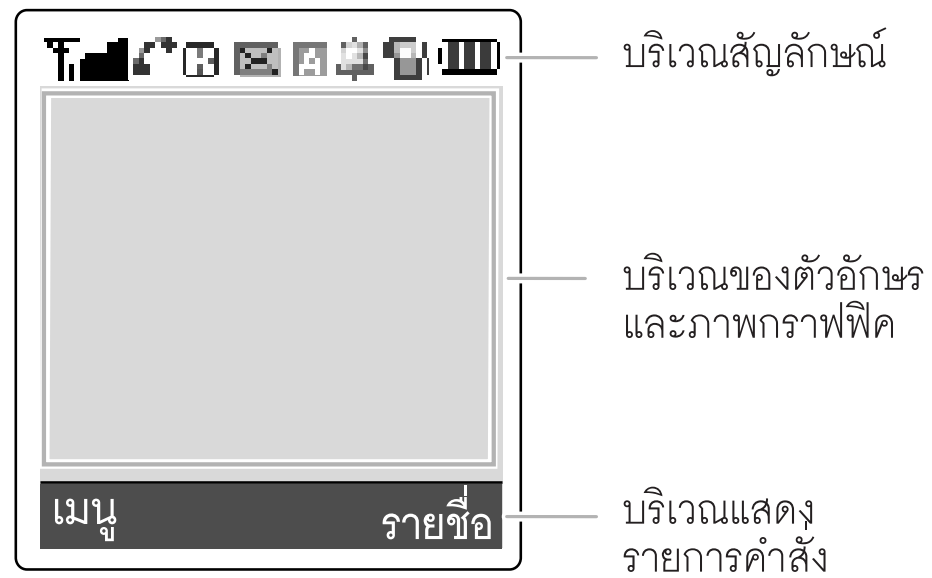

ส่วนต่างๆ (Area)	ลักษณะ (Description)
แถวแรก	แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ (โปรดดูหน้า 14)
แถวกลาง	แสดงข้อความ คำสั่ง และข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนเข้าโทรศัพท์ เช่น หมายเลขที่ต้องการโทรออก
แถวล่าง	แสดงการใช้งานสำหรับปุ่มคำสั่งทั้ง 2 ปุ่ม ในปัจจุบัน

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	แสดงความถี่ของสัญญาณที่เครื่องรับ ถ้าหากแท่งสัญญาณยิ่งมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีตามลำดับ
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อคุณออกจากพื้นที่เครือข่ายแม่ และได้ลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ
	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณได้รับข้อความเสียงที่เข้ามาใหม่
	ปรากฏเพื่อแสดงโหมดการป้อนตัวอักษรปัจจุบัน เมื่อคุณป้อนตัวอักษร
	ปรากฏเมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุก
	ปรากฏเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดไม่ใช้เสียง หรือเมื่อคุณตั้งโทรศัพท์ให้ใช้ระบบสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า โดยใช้เมนู **ประเภทการเตือน** (Alert Type) **(เมนู** 4.3) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 28 และหน้า 85
	ปรากฏเมื่อคุณปิดเสียง

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	แสดงระดับของแบตเตอรี่ ถ้าหากระดับยิ่งสูง แบตเตอรี่จะยิ่งมีมาก

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

หน้าจอและแผงปุ่มกดจะมีแสงสว่างจากไฟแสดงหน้าจอ เมื่อคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือเปิดฝาโทรศัพท์ ไฟแสดงหน้าจอจะทำงาน และไฟจะดับเอง ถ้าหากไม่มีการใช้ปุ่มใดๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายการ เมนู **ไฟแสดงหน้าจอ** (Backlight) หลังจากเวลา 1 นาที ไฟแสดงผลหน้าจอจะดับเองเพื่อประหยัดแบตเตอรี่


เพื่อระบุระยะเวลาในการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ ตั้งรายการในเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ** (Backlight) **(เมนู** 5.6.2) โปรดดูหน้า 94 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณยังสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้ไฟแสดงหน้าจอเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ได้จากรายการ **ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ** (Auto Light) **(เมนู** 5.6.3) โปรดดูหน้า 94 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟสัญญาณ (Service Light)

ไฟสัญญาณจะอยู่บริเวณบนฝาโทรศัพท์ ไฟจะกะพริบเมื่อมีสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์

ในการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานไฟสัญญาณ ให้ตั้งรายการเมนู **ไฟสัญญาณ (Service Light) (เมนู 5.6.4)** โปรดดูหน้า 95 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

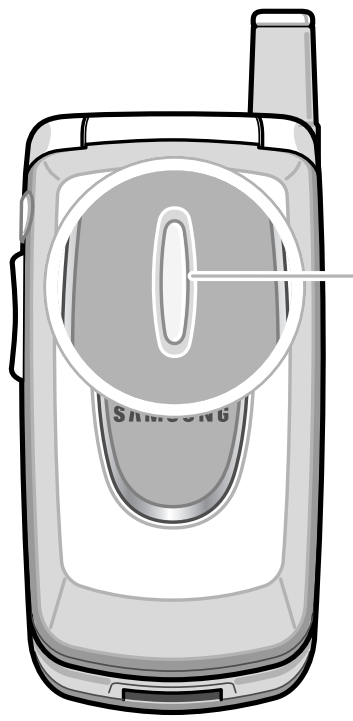

การเริ่มต้น (Getting Started)


การใส่ SIM Card (Installing the SIM Card)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ SIM Card ที่บรรจุรายละเอียดของบริการที่คุณซื้อไว้ รหัส PIN บริการเสริมต่างๆ ฯลฯ

ข้อสำคัญ! SIM card และผิวสัมผัสจะได้รับความเสียหายได้จากการขีดข่วน หรือการหักงอ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่และถอด SIM Card


เก็บ SIM Card ให้พ้นจากเด็กเล็ก

1. หากจำเป็น ปิดโทรศัพท์โดยการกดปุ่ม ☎\① ค้างไว้ จนภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ
2. ถอดแบตเตอรี่ ทำดังนี้:
   ① ดันสลักล็อคส่วนบนของแบตเตอรี่ขึ้นทางด้านบนค้างไว้
   ② ยกแบตเตอรี่ขึ้นดังภาพ

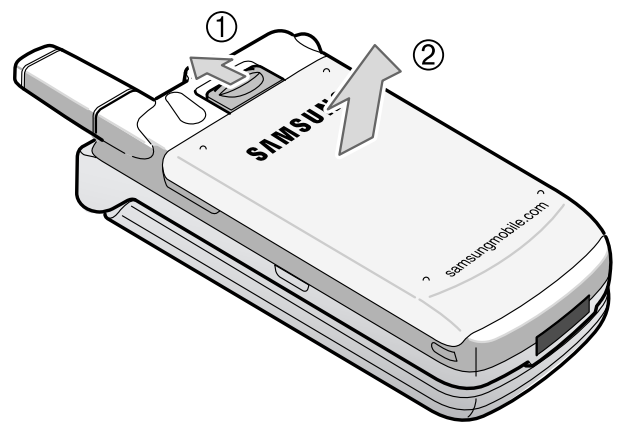


3. เลื่อน SIM Card เข้าสู่ช่องใส่ SIM Card เพื่อให้ช่องล็อค SIM Card ไว้ในตำแหน่ง


   ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของ SIM card อยู่ด้านมุมล่างซ้าย และผิวสัมผัสสีทองของการ์ดสัมผัสกับด้านในของโทรศัพท์

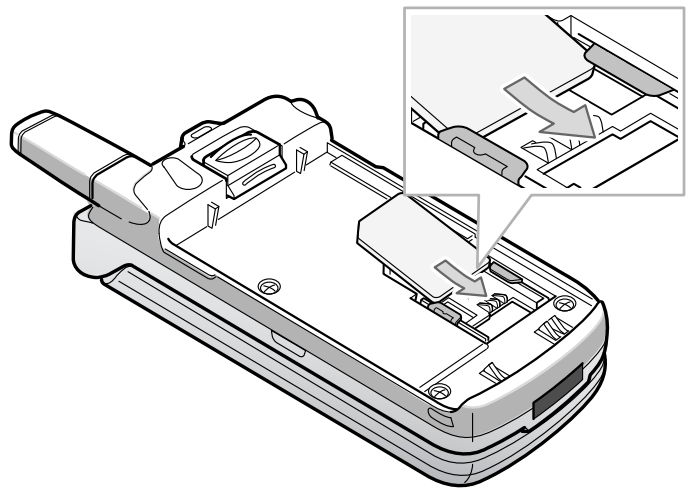


หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการที่จะถอด SIM Card ออก ให้เลื่อนออกดังภาพ และนำออกจากช่อง

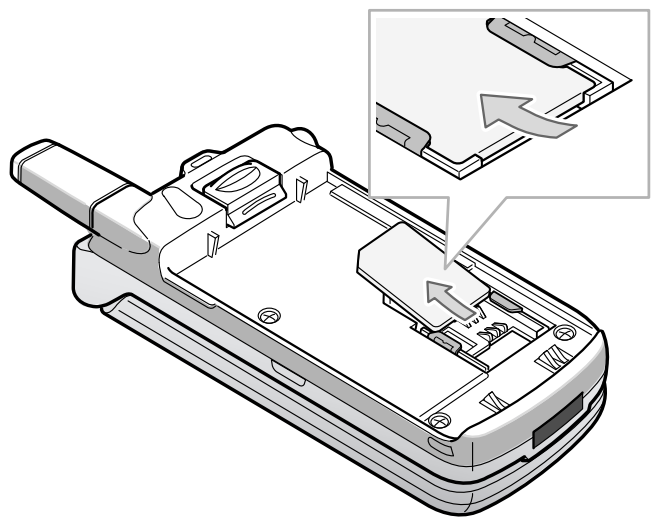

4. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง โดยให้สลักบนแบตเตอรี่วางลงในช่องด้านล่างของโทรศัพท์

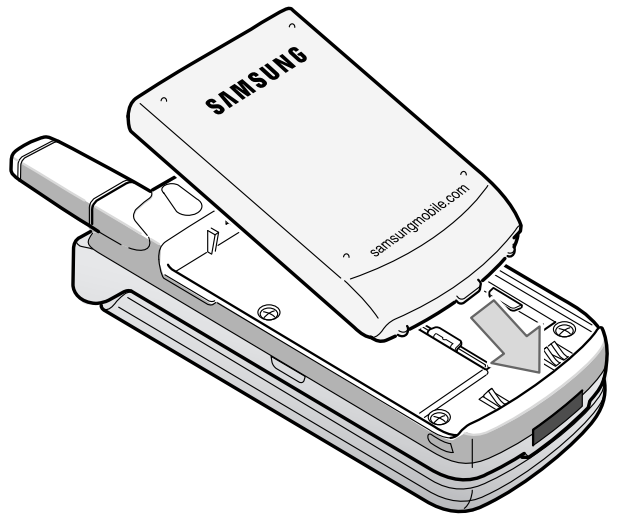

5. กดแบตเตอรี่ลงบนโทรศัพท์จนเข้าที่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้ใส่อย่างถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

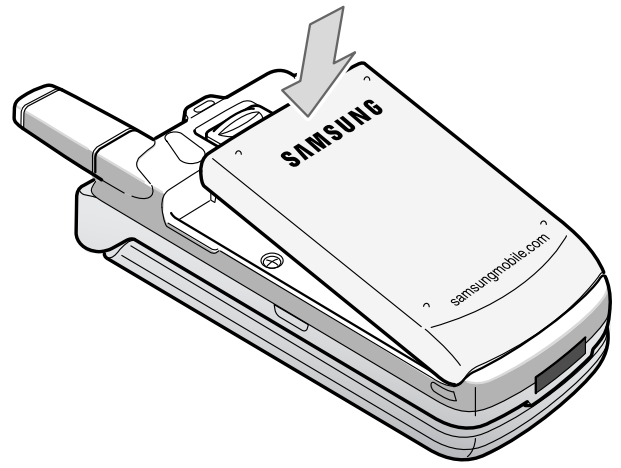


การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging a Battery)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion สายชาร์จแบบพกพาจะมาพร้อมกับโทรศัพท์ ควรใช้แบตเตอรี่และสายชาร์จของแท้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม


คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะทำการชาร์จได้ แต่จะทำให้การชาร์จใช้เวลามากขึ้น

หมายเหตุ: คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก แบตเตอรี่ที่พลังงานหมดจะใช้เวลาประมาณ 200 นาที เพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่

1. ในขณะที่แบตเตอรี่ติดอยู่กับโทรศัพท์ ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์

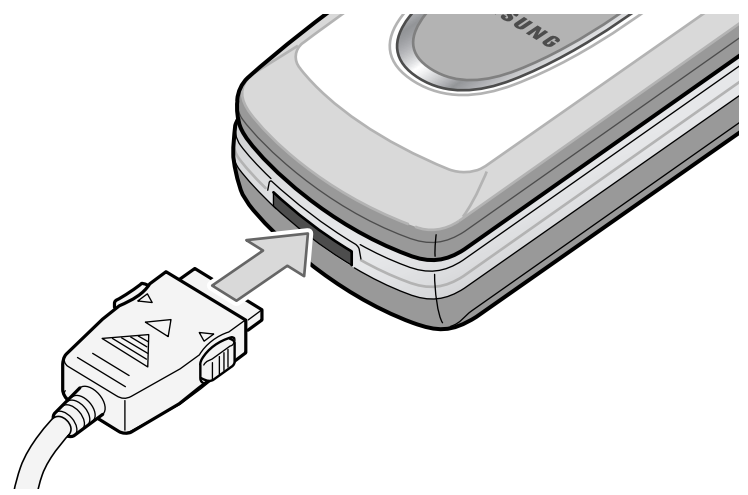

2. ต่อสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
3. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ดึงที่ชาร์จออกจากปลั๊กไฟและถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ โดยกดปุ่มสีเทาบนด้านข้างทั้ง 2 ของสายชาร์จและดึงสายชาร์จออก

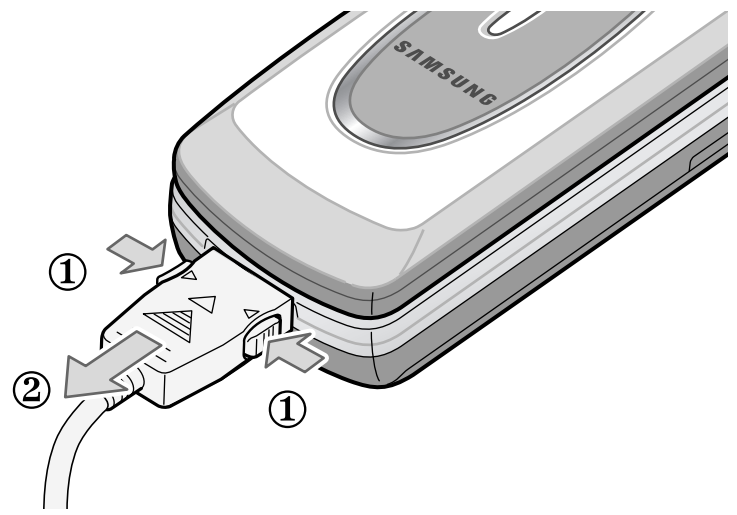

หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ในขณะทำการชาร์จโดยไม่ดึงปลั๊กออก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

มาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low Battery Indicator)

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน และเหลือเวลาไม่กี่นาทีสำหรับการสนทนา คุณจะได้ยินเสียงเตือน และข้อความจะกะพริบบนหน้าจอ

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ (Switching the Phone On/Off)

1. เปิดฝาโทรศัพท์
2. กดปุ่ม ☎\⏻ ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
3. ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณให้ป้อนรหัสผ่าน กดรหัสผ่านแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** OK รหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 00000000 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 129
4. ถ้าหากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN กดรหัส PIN แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 130

   โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่าย และเมื่อพบหน้าจอจะปรากฏดังด้านล่างนี้ในแต่ละหน้าจอ จากนี้คุณสามารถโทรออกและรับสายได้



หมายเหตุ: ภาษาที่แสดงบนหน้าจอที่ตั้งมาจากโรงงานคือ ภาษาอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนภาษาแสดงบนหน้าจอ ใช้รายการเมนู **ภาษา** (Language) (**เมนู** 5.4) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 91

5. เมื่อคุณต้องการปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม ☎\⏻ ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏ

การโทร
(Call Functions)

การโทรออก (Making a Call)

เมื่ออยู่ในสภาพหน้าจอปกติ กดรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งรายการ **โทรซ้ำอัตโนมัติ** (Auto Redial) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra Settings) **(เมนู** 5.7) โทรศัพท์จะหมุนทวนออกให้เอง 10 ครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้รับสายหรือใช้สายอยู่ โปรดดูหน้า 96 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การโทรระหว่างประเทศ (Making International Calls)

1. กดปุ่ม 0 ค้างไว้
   สัญลักษณ์ + จะปรากฏบนหน้าจอ
2. กดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number)

เพื่อลบ	กด
ตัวเลขหลักสุดท้ายบนหน้าจอ	กดปุ่ม C
ตัวเลขหลักอื่นๆ	กดปุ่ม (หรือปุ่ม) จนกระทั่งเครื่องหมายบอกตำแหน่งเลื่อนไปยังด้านขวาของหมายเลขที่ต้องการลบ กดปุ่ม C คุณสามารถแทรกตัวเลขที่ถูกต้องได้ด้วย โดยการกดปุ่มตัวเลขนั้น
ตัวเลขทุกตัวเลขที่ปรากฏ	กดปุ่ม C ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที

การวางสาย (Ending a Call)

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา กดปุ่ม \① เพื่อวางสาย

โทรซ้ำหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
(Redialling the Last Number)

โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลขที่โทรออก รับสายหรือไม่ได้รับสายล่าสุด ในกรณีที่สามารถระบุหมายเลขนั้นได้ โปรดดูบันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) ในหน้า 81 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการโทรซ้ำหมายเลขเหล่านั้น:

1. ถ้าหากคุณพิมพ์สัญลักษณ์ค้างบนหน้าจอ กดปุ่ม \① เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ
2. กด เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดเรียงตามลำดับของเวลาที่ทำการโทร
3. ใช้ปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแสดงเป็นตัวเน้น
4.

เพื่อ	กด
โทรออกไปยังหมายเลขบนหน้าจอ	ปุ่ม
แก้ไขหมายเลข	กดปุ่มคำสั่ง **แก้ไข** (Edit) และเปลี่ยนหมายเลขตามความต้องการ โปรดดูการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number) หน้า 22 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์
(Making a Call from the Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ประจำลงในหน่วยความจำของ SIM Card และโทรศัพท์ที่เรียกรวมกันว่ารายชื่อได้ จากนั้น คุณก็สามารถเลือกชื่อที่ต้องการโทรออก เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานรายชื่อ โปรดดูหน้า 31

การปรับระดับเสียงลำโพง (Adjusting the Volume)

ในขณะสนทนา ถ้าคุณต้องการปรับเสียง ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่อยู่ด้านซ้ายของโทรศัพท์

กดปุ่ม ∧ เพื่อเพิ่มระดับเสียง และปุ่ม ∨ เพื่อลดระดับเสียง



เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติ ในขณะเปิดฝาคุณก็สามารถปรับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้ปุ่มเหล่านี้ได้

การรับสาย (Answering a Call)

เมื่อมีบุคคลโทรหาคุณ โทรศัพท์จะดังและแสดงภาพเคลื่อนไหวสายเรียกเข้า

ถ้าหากสายนั้นบ่งบอกถึงผู้โทรได้ หมายเลขหรือชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์จะแสดงบนหน้าจอ

1. ถ้าจำเป็น เปิดฝาโทรศัพท์ กดปุ่ม หรือ ปุ่มคำสั่ง **ยอมรับ** (Accept) เพื่อรับสาย

   หากรายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม** (Anykey Answer) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra Settings) (**เมนู** 5.7) ถูกตั้งไว้ คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่ม และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) (โปรดดูหน้า 96)

   ถ้าหากรายการเมนู **เปิดฝารับสายอัตโนมัติ** (Active Folder) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra Settings) (**เมนู** 5.7) ตั้งไว้ คุณก็สามารถรับสายได้เพียงเปิดฝาโทรศัพท์ (โปรดดูหน้า 96)

   หมายเหตุ: เพื่อปฏิเสธสายเข้า กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มปรับระดับเสียงของโทรศัพท์ค้างไว้ก่อนเปิดฝา หรือกดปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) หรือปุ่ม

2. วางสายโดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม

   หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายได้ขณะใช้สมุดโทรศัพท์ หรือรายการเมนูอื่นๆ

การเรียกดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Viewing Missed Calls)

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถค้นหาบุคคลที่โทรหาคุณได้หากมีบริการนี้ ดังนั้นคุณสามารถโทรกลับไปหาบุคคลนั้นได้

หมายเลขของสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่สายตัดไป

เพื่อเรียกดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสายทันที:

1. ถ้าฝาโทรศัพท์ปิด ให้เปิดฝาโทรศัพท์ออก
2. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)

   หมายเลขที่ไม่ได้รับสายล่าสุดจะปรากฏบนหน้าจอ ถ้ามี

3.

เพื่อ	**กด**
เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย	ปุ่ม ⌒ หรือ ⌣
โทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏอยู่	ปุ่ม ↷
ทำการแก้ไขหรือลบหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ดูด้านล่าง

การแก้ไขหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Editing a Missed Call Number)

หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย รายการ **แก้ไขตัวเลข** (Edit Number) จะไม่ปรากฏ

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. ถ้าจำเป็น กดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อเลือกรายการ **แก้ไขตัวเลข** (Edit Number)

3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
4. แก้ไขหมายเลขตามที่ต้องการ
5.

เพื่อ	**กด**
โทรไปยังหมายเลข	ปุ่ม ↷
บันทึกหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) และป้อนชื่อและตำแหน่งที่ต้องการ (เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 31)

การลบหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Deleting a Missed Call)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. หากจำเป็น กดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ **ลบ** (Delete)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

คุณสามารถ กดปุ่ม ☎\① เมื่อคุณต้องการออกจากรายการเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้ารายการเบอร์ที่ไม่ได้รับสายตลอดเวลาได้โดยการเลือกรายการเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย** (Missed Calls) (เมนู 3.1) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 81

การเปลี่ยนเป็นระบบปิดเสียงอย่างรวดเร็ว (Quickly Switching to the Silent mode)

รายการนี้ช่วยให้คุณสะดวกขึ้นเมื่อต้องการรีบปิดเสียงโทรศัพท์ เช่น เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์

ในการเปิดระบบปิดเสียงอย่างรวดเร็วในหน้าจอปกติ เพียงกดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าข้อความ "ระบบปิดเสียง" และสัญลักษณ์ระบบสั่น ( ) ปรากฏ

ในระบบปิดเสียง การตั้งค่าเสียงต่างๆ ของโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปตามรายการด้านล่าง:

ทางเลือก	การตั้งค่าใหม่
ประเภทการเตือน (เมนู 4.3)	ระบบสั่น
เสียงปุ่มกด (เมนู 4.4)	ปิด
เสียงเตือนข้อความเข้า (เมนู 4.5)	ไฟเท่านั้น
เสียงโฟลเดอร์ (เมนู 4.6)	ปิด
เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (เมนู 4.7)	ปิด
เสียงเตือนพิเศษ (เมนู 4.8)	ปิด


เพื่อออกจากโหมดเงียบและกลับสู่การตั้งค่าเสียงเดิม กดปุ่ม ค้างไว้อีกครั้งจนกระทั่ง "ยกเลิกระบบปิดเสียง" ปรากฏ และสัญลักษณ์ระบบสั่น ( ) หายไป

การเลือกรายการและทางเลือก (Selecting Functions and Options)

โทรศัพท์คุณมีรายการต่างๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรายการต่างๆ จะถูกเรียบเรียงอยู่ในเมนูหลักและเมนูย่อย คุณสามารถเรียกใช้งานโดยปุ่มคำสั่ง 2 ปุ่มคือ และ แต่ละเมนูและเมนูย่อยจะมีรายละเอียดการตั้งค่ารายการคำสั่งต่างๆ

หน้าที่ของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถทราบคำสั่งได้จากตัวอักษรด้านบนปุ่มคำสั่งขณะนั้นๆ

ตัวอย่าง:

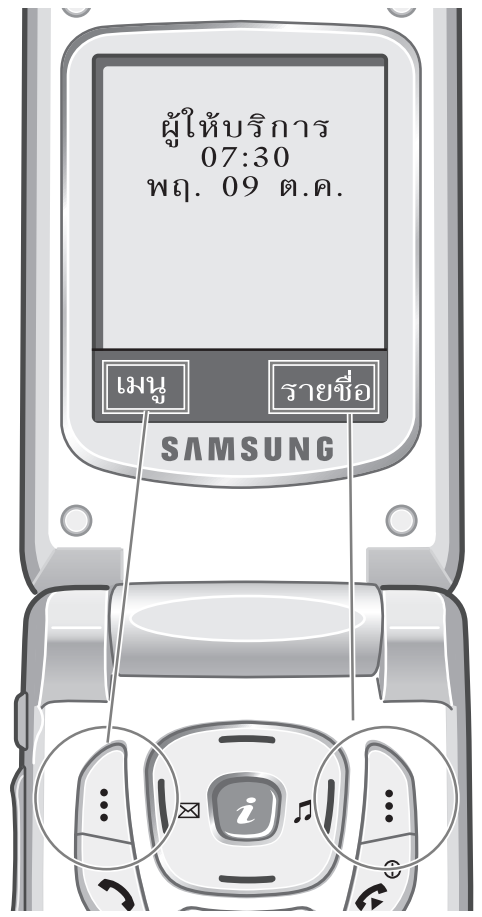

กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่โหมดเมนูหลัก

กดปุ่มคำสั่งด้านขวา เพื่อเข้าสู่การใช้งานสมุดโทรศัพท์

เพื่อเรียกดูรายการ/ทางเลือกที่ใช้ได้ และเลือกใช้รายการนั้น ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่งที่เหมาะสม
2.

เพื่อ	กด
เลือก: • แสดงรายการ • ทางเลือกที่แสดงเป็นตัวเน้น	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม)
ดูรายการต่อไป หรือ เลือกทางเลือกอื่นในรายการ	ปุ่ม ⌣ หรือปุ่ม ∨ ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปดูรายการ หรือ ทางเลือกที่ผ่านมา	ปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ∧ ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปอีกระดับในโครงสร้าง	ปุ่ม (, ปุ่มคำสั่ง ⮌ หรือปุ่ม C
ออกจากโครงสร้างนั้นๆ โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า	ปุ่ม ☎\①

ในบางรายการ โทรศัพท์อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือรหัส PIN กดรหัสที่ถูกต้อง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่สัมพันธ์กันลงในหน่วยความจำ SIM Card และอีก 500 หมายเลขในหน่วยความจำโทรศัพท์ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยความจำ 2 อัน แต่การทำงานจะอยู่ในสมุดโทรศัพท์เหมือนกัน

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ (Storing a Number with a Name)

การบันทึกหมายเลขมี 2 วิธี คือ:

- ใช้ปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) ในขณะหน้าจอปกติ
- ใช้รายการ **ข้อมูลใหม่** (New Entry) ในเมนูสมุดโทรศัพท์

การบันทึกหมายเลขในหน้าจอปกติ (Storing a Number in Idle mode)

ในขณะที่กดหมายเลขโทรศัพท์คำสั่ง **บันทึก** (Save) จะปรากฏที่ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก
   หมายเหตุ: ถ้าหากคุณกดหมายเลขผิด แก้ไขโดยใช้ปุ่ม C
   เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 22
2. ในการบันทึกหมายเลข กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save)
3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขเพื่อทำการบันทึก มีประเภทให้เลือก 3 ประเภท คือ
   - : หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
   - : หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
   - : หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน

   ในการเลือกประเภทกดปุ่ม (หรือปุ่ม) ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

4. ป้อนชื่อและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   ความยาวสูงสุดของชื่อขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 41

   โทรศัพท์จะแสดงตำแหน่งที่ว่างตำแหน่งแรกในความจำสุดท้ายที่ใช้บันทึกหมายเลขและชื่อ เมื่อหน่วยความจำนั้นเต็มแล้ว ตำแหน่งหน่วยความจำแรกที่ว่างในหน่วยความจำอื่นจะปรากฏ

5. กดปุ่มคำสั่งด้านขวาที่มีข้อความ **ไปยัง SIM** (To Card) หรือ **ไปยังเครื่อง** (To Phone) เพื่อเลือกระหว่างหน่วยความจำโทรศัพท์และหน่วยความจำ SIM card

   หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card จะพร้อมใช้ได้กับโทรศัพท์ใหม่ ในขณะที่หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์จะต้องทำการบันทึกใหม่

6. ถ้าหากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อในตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม C เพื่อลบหมายเลขตำแหน่งและป้อนตำแหน่งที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่มตัวเลข

7. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อทำการบันทึกชื่อและหมายเลข

   หลังจากการบันทึก โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลรายชื่อ หรือชื่อที่ทำการบันทึกไว้ใหม่

8.

เพื่อ	กด
ใช้รายการข้อมูล	คำสั่ง **ทางเลือก** (Options) รายละเอียดของทางเลือกต่างๆ โปรดดูหน้า 33
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม \

การบันทึกหมายเลขโดยใช้เมนูสมุดโทรศัพท์
(Storing a Number using the Phonebook Menu)

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **ข้อมูลใหม่** (New Entry) โดยกดปุ่ม หรือ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขที่ต้องการบันทึก โดยกดปุ่ม (หรือปุ่ม) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   หมายเหตุ: สัญลักษณ์อีเมล์ ( ) จะปรากฏในขั้นตอนนี้ เพื่อให้คุณบันทึกอีเมล์แอดเดรสแทนที่หมายเลขโทรศัพท์
4. ป้อนชื่อ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   ความยาวสูงสุดของชื่อ ขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 41
5. ป้อนหมายเลข หรือแอดเดรสที่คุณต้องการบันทึก และกดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save)
6. ปฏิบัติตามขั้นนี้ตอนต่อไปจากขั้นตอนที่ 5 ในหน้า 32 เพื่อบันทึกหมายเลข

การใช้รายการข้อมูลในสมุดโทรศัพท์
(Using Phonebook Entry Options)

ในขณะที่เข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกสำหรับข้อมูลนั้น

เพื่อ	**กดปุ่ม**
เลือกรายการที่แสดงอยู่ในแถบเน้น	คำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม)

เพื่อ	กดปุ่ม
แสดงทางเลือกที่แตกต่าง	ปุ่ม ⌒ หรือ ⌣ จนกว่าทางเลือกที่ต้องการจะแสดง

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

จัดวางข้อมูล (Paste): รายการนี้ใช้เพื่อให้คุณสามารถนำหมายเลขจากรายชื่อมาใช้ในการโทรออกแบบธรรมดา ใช้รายการนี้เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่คล้ายคลึงกันกับหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ทำงานดียวกัน แต่เลขต่อหลายหมายเลข ใช้ปุ่ม C เพื่อแก้ไขหมายเลขตามต้องการ โปรดดูหน้า 22 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณพร้อมโทรออก กดปุ่ม ↗

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ เลือก **ข้อมูลเดียว** (One Entry) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขในชื่อที่เลือกไว้ หากคุณเปลี่ยนชื่อ หมายเลขจะถูกบันทึกแยกออกจากกัน

ลบข้อมูล (Erase): ใช้รายการนี้เพื่อลบหมายเลขสมุดโทรศัพท์ หรือชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบหมายเลขนั้นๆ จากสมุดโทรศัพท์ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

คัดลอกข้อมูล (Copy): ใช้รายการนี้เพื่อคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ไปยังตำแหน่งอื่น หรือเพื่อบันทึกหมายเลขที่คล้ายกันที่มีอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อคัดลอกแล้ว คุณสามารถแก้ไขและบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้

กลุ่มผู้โทร (Caller Group): ให้คุณจัดการข้อมูลสมุดโทรศัพท์ของคุณลงในกลุ่มผู้โทร 10 กลุ่ม เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนในรูปแบบที่ระบุไว้ เมื่อบุคคลในกลุ่มโทรเข้ามา เลือก 1 กลุ่ม จาก 10 กลุ่ม

ในการลบข้อมูลออกจากกลุ่ม เลือกรายการ **ไม่มีกลุ่ม** (No Group)

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มผู้โทร โปรดดูหน้า 37

เพิ่มข้อมูล (Add Entry): ให้คุณเพิ่มหมายเลขใหม่ให้กับชื่อ

การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ (Searching for a Number in Phonebook)

หลังจากการบันทึกหมายเลขต่างๆ ลงในสมุดโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถค้นหาได้ 2 วิธี โดยค้นหาจากชื่อและค้นหาจากกลุ่มผู้โทร

การค้นหาหมายเลขจากชื่อ (Searching for a Number by Name)

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เมื่อคำสั่ง **ค้นหา** (Search) ปรากฏ คุณจะถูกขอให้ป้อนชื่อ
3. ป้อนอักษรแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา

   สมุดโทรศัพท์จะเรียงกันอยู่โดยเริ่มจากชื่อแรกที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้

4.

เพื่อ	กดปุ่ม
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม ⌒ หรือ ⌣ จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ
ค้นหาชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรอื่น	ปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ

5. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลสมุดโทรศัพท์ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 33

การค้นหาหมายเลขในกลุ่มผู้โทร
(Searching a Number by Caller Group)

1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **ค้นหากลุ่ม** (Group Search) โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) คุณจะถูกขอให้ป้อนชื่อกลุ่ม
3. ป้อนอักษรตัวแรกของชื่อกลุ่มที่คุณต้องการค้นหา ชื่อกลุ่มผู้โทรจะถูกเรียงกัน โดยเริ่มจากชื่อกลุ่มแรกที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้
4. เลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)

   ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ในกลุ่มผู้โทรที่เลือกจะถูกเรียงลำดับไว้

5.

เพื่อ	**กดปุ่ม**
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม หรือ จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ

6. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 33

แก้ไขกลุ่ม (Editing a Caller Group)

1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **แก้ไขกลุ่ม** (Group Edit) โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. เลื่อนผ่านรายการกลุ่ม โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม
4. เมื่อกลุ่มที่ต้องการแสดงอยู่ในแถบเน้น กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
5. เลือกรายการและเปลี่ยนการตั้งค่าตามความต้องการจากรายการที่มีให้เลือกต่อไปนี้:
   - **เสียงเรียกเข้า** (Call ring tone): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
   - **เสียง** SMS (SMS tone): ให้คุณเลือกเสียงเรียกเข้าที่ใช้เมื่อคุณได้รับข้อความจากบุคคลในกลุ่ม
   - **กราฟฟิค** (Graphic): ให้คุณเลือกสัญลักษณ์กราฟฟิกที่ใช้แสดงเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
   - **ชื่อกลุ่ม** (Group Name): ให้คุณกำหนดชื่อให้กับกลุ่ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการป้อนตัวอักษรโปรดดูหน้า 41
6. เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม C หรือปุ่ม \①

การโทรด่วน (Speed-dialling)

เมื่อคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใน SIM card แล้ว คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลโทรออกอย่างรวดเร็วได้ถึง 8 หมายเลข และโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มที่สัมพันธ์กับหมายเลขนั้นๆ

การตั้งค่าข้อมูลหมายเลขโทรด่วน
(Setting up Speed-dial Entries)

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **โทรด่วน** (Speed Dial) โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. เลือกหมายเลขจากปุ่ม 2 ถึง 9 ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นหมายเลขโทรออกอย่างรวดเร็วและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   หมายเหตุ: หากคุณกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มนั้นแล้ว ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) จะแสดงแทนปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ให้ไปยังขั้นตอนที่ 6
4. เลือกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)
5. เลือกหมายเลขที่ต้องการหากข้อมูลมีมากกว่า 1 หมายเลข โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
6. เมื่อคุณกำหนดหมายเลขให้แก่ปุ่มที่ต้องการแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options):
   - **เปลี่ยนข้อมูล** (Change): ให้คุณกำหนดหมายเลขที่แตกต่างกันกับปุ่มนั้น
   - **ลบข้อมูล** (Erase): ให้คุณลบการตั้งค่า ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดกำหนดไว้ในปุ่มนั้น
   - **ลบข้อมูลทั้งหมด** (Erase All): ให้คุณลบการตั้งค่าให้กับปุ่มทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดถูกกำหนดลงในปุ่มทั้งหมด
   - **หมายเลข** (Number): ให้คุณแสดงหมายเลขที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มนั้น
7. เมื่อคุณตั้งค่ารายการโทรออกอย่างรวดเร็วเสร็จแล้ว กดปุ่ม C หรือปุ่ม

การโทรด่วนจากสมุดโทรศัพท์
(Speed-dialling from Phonebook)

ในการโทรออกอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มตำแหน่งที่ 2 ถึง 9 กดปุ่มเลขนั้นค้างไว้

หมายเหตุ: ตำแหน่งหน่วยความจำที่ 1 ได้ถูกสำรองไว้เพื่อหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

การลบข้อมูลสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด
(Deleting All of the Phonebook Entries)

คุณสามารถลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำที่เลือกไว้ หรือหน่วยความจำทั้งสอง

1. ในขณะอยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ **ลบทั้งหมด** (Delete All) โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. วางเครื่องหมายขีดถูกลงบนหน่วยความจำที่ต้องการลบ **ทั้งหมด** (All) **ความจำใน SIM** (Card Memory) หรือ **ความจำในเครื่อง** (Phone Memory) กดปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark)
4. คุณสามารถลบเครื่องหมายขีดถูก โดยกดปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark)
5. เมื่อคุณระบุรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) เพื่อลบข้อมูลในหน่วยความจำที่เลือกไว้
6. ป้อนรหัสโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   หมายเหตุ: รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานคือ "00000000" ในการเปลี่ยนหรัส โปรดดูหน้า 92
7. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

   ในการยกเลิกการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)

การตรวจสอบสถานะความจำ (Checking Memory Status)

คุณสามารถตรวจจำนวนชื่อและหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อในหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์ คุณยังสามารถเรียกดูความจุของหน่วยความจำทั้ง 2 ชนิดได้

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name)
2. เลื่อนไปที่รายการ **สถานะความจำ** (Memory Status) โดยกดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. กดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อเรียกดูจำนวนข้อมูลที่มี และจำนวนที่เหลือของหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์
4. เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว กดปุ่ม C หรือปุ่ม ☎\①

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

ในการใช้โทรศัพท์คุณอาจจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการบันทึกชื่อลงในรายชื่อ สร้างคำต้อนรับ หรือกำหนดนัดหมายลงในปฏิทิน คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีวิธีป้อนตัวอักษรดังต่อไปนี้:

- T9
  ในโหมดการใช้งานนี้ ให้คุณป้อนคำภาษาอังกฤษด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อตัวอักษร แต่ละปุ่มจะแสดงอักษรมากกว่า 1 ตัว - เมื่อคุณกดปุ่ม 5 ครั้งหนึ่ง อาจเป็น J, K หรือ L ในโหมด T9 จะเทียบปุ่มที่กดเข้ากับข้อมูลภาษา เพื่อหาคำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ การใช้งาน T9 ทำให้จำนวนการกดปุ่มป้อนตัวอักษรโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กน้อยลงเมื่อเทียบกับการป้อนตัวอักษรทีละตัว


- **โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก**
  ในการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรทีละตัวตามความต้องการด้วยการกดปุ่มที่กำหนดไปทีละครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้ง จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ

- **โหมดสัญลักษณ์**
  โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์พิเศษ

- **โหมดตัวเลข**
  ในระบบการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวเลข

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the Text Input Mode)

เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอที่พร้อมจะให้คุณป้อนตัวอักษร คุณจะเห็นเครื่องหมายแสดงโหมดการป้อนตัวอักษรบนหน้าจอ

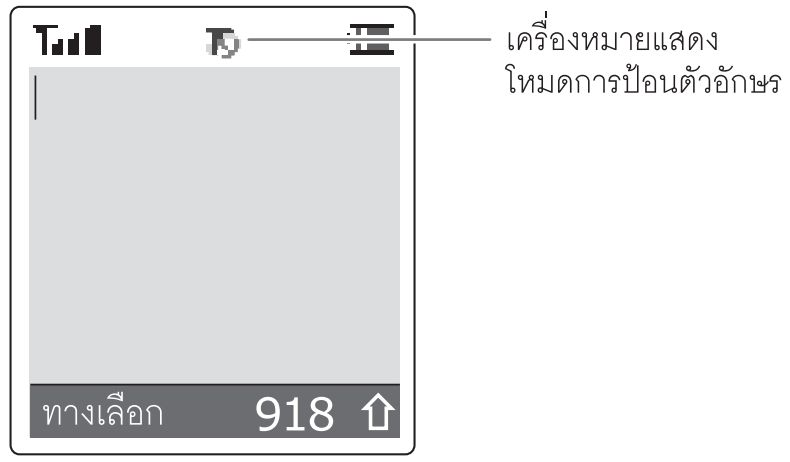

ในการเลือก...	กดปุ่มคำสั่ง ⇧ จนกว่า...
โหมด T9	T9 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 43
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่	**A** ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 44
อักษรตัวพิมพ์เล็ก	**a** ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 44
โหมดตัวเลข	**1** ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 46
โหมดสัญลักษณ์	※ ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 46

การใช้โหมด T9 (Using the T9 Mode)

ในโหมด T9 จะเป็นการคาดเดาตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำที่ต้องการจะป้อนได้อย่างง่ายด้วยจำนวนการกดปุ่มที่น้อยกว่า ในขณะที่คุณกดปุ่มเพื่อเลือกตัวอักษรเครื่องจะคำนวณว่าคุณต้องการจะพิมพ์อะไรลงไปจากพจนานุกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง

1. เมื่อคุณอยู่ในการใช้งาน T9 คุณสามารถเริ่มเขียนคำต่าง ๆ ได้ด้วยปุ่ม (2) ถึง (9) กดปุ่มที่ต้องการเพียงปุ่มละครั้งเพื่อแทนตัวอักษร 1 ตัว

   <u>ตัวอย่าง</u>: ต้องการคำว่า ***สวัสดี*** ในโหมด T9 เพียงกดปุ่ม (8), (8), (0), (8), (4) และ (0)

   คำที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และจะเปลี่ยนไปในการกดแต่ละครั้งของคุณ

2. พิมพ์ให้จบข้อความก่อนที่จะมีการแก้ไขลบตัวอักษรใด ๆ

3. ในกรณีที่คำที่พิมพ์ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์คำต่อไปได้ทันที

   หากคำยังไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม ⌒ หรือ ⌣ ซ้ำ ๆ กัน เพื่อเลือกคำอื่นที่ต้องการ

   <u>ตัวอย่าง</u>: คำว่า คง และ กก คำทั้งคู่นี้ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกัน คือ (2), (2) โทรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยที่สุดก่อน

4. เมื่อพิมพ์ครบเป็นคำแล้วให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม (1)

- ในการพิมพ์คำที่ไม่มีในโหมด T9 ให้เปลี่ยนการใช้งานการป้อนตัวอักษรไปยังโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/อักษรตัวพิมพ์เล็ก

- คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบโดยใช้ปุ่ม (และ) เพื่อลบตัวอักษรให้กดปุ่ม C และกดปุ่ม C ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

การใช้โหมดอักษรไทย

ใช้ปุ่ม 1 ถึง 0 ในการป้อนตัวอักษร

1. กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ:
   - กดครั้งเดียว สำหรับอักษรตัวแรก
   - กดสองครั้ง สำหรับอักษรตัวที่สอง
   - กดต่อไป เพื่ออักษรที่ต้องการ
2. เลือกอักษรตัวอื่นในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ: ตัวบอกตำแหน่งจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อคุณกดปุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันซ้ำ หรืออักษรที่แตกต่างโดยใช้ปุ่มเดิม ควรรอให้ตัวบอกตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาโดยอัตโนมัติก่อน แล้วจึงเลือกอักษรตัวต่อไป


โปรดดูตารางแสดงตัวอักษรด้านล่างนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีในการใช้งานในแต่ละปุ่ม

ปุ่ม	ตัวอักษรที่แสดง								
1		.	,	-	(	)	%	!	1
2	ก	ข	ฃ	ค	ฅ	ฆ	ง	2	
3	จ	ฉ	ช	ซ	ฌ	ญ	3		
4	ฎ	ฏ	ฐ	ฑ	ฒ	ณ	ด	ต	4
5	ถ	ท	ธ	น	5				
6	บ	ป	ผ	ฝ	พ	ฟ	6		
7	ภ	ม	ย	ร	ฤ	ล	ฦ	7	
8	ว	ศ	ษ	ส	8				
9	ห	ฬ	อ	ฮ	9				
0	ั	ิ	ี	ึ	ื	ุ	ู	0	
*	ะ	า	ำ	เ	แ	โ	ใ	ไ	
#	่	้	๊	๋	็	์	ๆ	ฯ	฿

- ในการเว้นวรรค กดปุ่ม 1
- คุณสามารถเลื่อนตัวบอกตำแหน่งได้โดยใช้ปุ่ม (และ) ในการลบตัวอักษร กดปุ่ม C และกดปุ่ม C ค้างไว้เพื่อลบหน้าจอ

การใช้โหมดสัญลักษณ์
(Using the Symbol Mode)

โหมดสัญลักษณ์ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงในข้อความอักษร

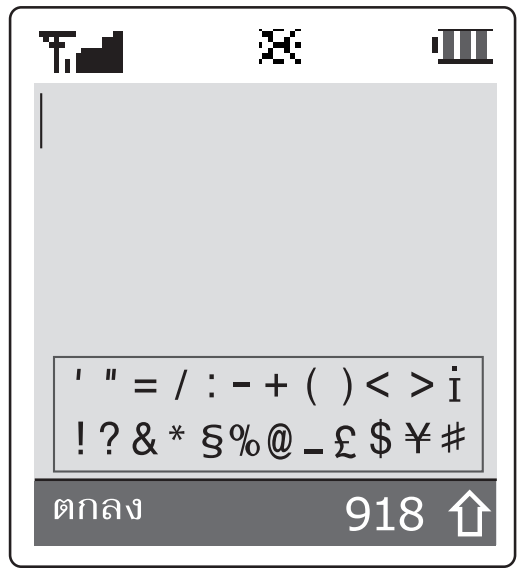

ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อป้อนสัญลักษณ์ที่แสดงเป็นตัวเน้น ลงในข้อความของคุณ

การใช้โหมดตัวเลข (Using the Number Mode)

โหมดตัวเลขให้คุณสามารถป้อนตัวเลขในข้อความ กดปุ่มตัวเลข ที่ต้องการก่อน เลือกกลับไปสู่โหมดการป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

เมนูขณะใช้สาย
(Options During a Call)

โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ได้ขณะใช้สาย

การพักสาย (Putting a Call on Hold)

คุณสามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และสามารถโทรออกอีกสายหนึ่งขณะใช้สายอยู่ได้ ถ้าหากเครือข่าย คุณให้บริการนี้ ระหว่าง 2 สาย ซึ่งหนึ่งสายจะใช้สนทนาอยู่ และ อีกสายถูกพักอยู่ และคุณจะสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้

เพื่อทำการพักสาย กดปุ่มคำสั่ง **พักสาย** (Hold) คุณสามารถใช้สาย ได้อีกครั้ง โดยการกดปุ่มคำสั่ง **เลิกพักสาย** (Unhold)

เพื่อโทรออกอีกสายในขณะใช้สายอยู่ ปฏิบัติดังนี้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาในสมุดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม ☎ เพื่อโทรออกสายที่สอง โดยสายแรกจะถูกพักสาย โดยอัตโนมัติ

อีกวิธีหนึ่ง อาจทำได้ดังนี้

1. พักสายที่กำลังสนทนาอยู่ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **พักสาย** (Hold)
2. โทรออกไปยังสายที่สองโดยวิธีปกติ

เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย เพียงกดปุ่มคำสั่ง **สลับ** (Swap)

สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย และสายที่พักอยู่จะสนทนาได้อีกครั้ง

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา วางสายแต่ละสายโดยการกดปุ่ม ☎\①

การปิดไมโครโฟน
(Switching the Microphone Off (Mute))

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนได้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

ตัวอย่าง: ถ้าหากคุณอยากพูดบางอย่างกับอีกคนในห้อง แต่คุณไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม ⁀ เพื่อเลือกรายการ **ปิดเสียง** (Mute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
   คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม ⁀ เพื่อเลือกรายการ **เปิดเสียง** (Unmute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
   คู่สนทนาจะได้ยินเสียงของคุณอีกครั้ง

การปิดเสียง/การส่งเสียง ปุ่มโทรศัพท์
(Muting/Sending Key Tones)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงปุ่มโทรศัพท์ ถ้าหากรายการ **ปิดเสียงปุ่ม** (Mute Keys) ถูกเลือกไว้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงขณะกดปุ่ม และคุณไม่ต้องรำคาญกับเสียงปุ่มขณะใช้สาย

หมายเหตุ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกรายการ **เปิดเสียงปุ่ม** (Send Keys)

การส่งสัญญาณเสียง DTMF
(Sending DTMF Tones)

คุณสามารถส่งสัญญาณเสียง DTMF (dual tone multi-frequency) ของหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะทำการโทร

รายการนี้ช่วยให้คุณป้อนรหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชี เมื่อคุณโทรไปยังระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เช่น บริการทางโทรศัพท์

ในการส่งสัญญาณเสียง DTMF:

1. เมื่อคุณติดต่อกับระบบบริการทางโทรศัพท์แล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่ม ⁀ เพื่อเน้นรายการ **เปิด** DTMF (Send DTMF)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการส่งและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

เสียงสัญญาณของหมายเลขที่แสดงจะถูกส่งออกไป

การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ (Searching for a Number in Phonebook)

คุณสามารถค้นหาหมายเลขในรายชื่อได้ขณะใช้สายอยู่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **สมุดโทรศัพท์** (Phonebook)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   รายการในสมุดโทรศัพท์จะแสดงตามลำดับ
4. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา

   หากคุณป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อ ข้อมูลสมุดโทรศัพท์จะปรากฏ โดยเริ่มจากรายการแรกที่ตรงกันกับตัวอักษรที่ป้อน
5. เพื่อเรียกดูรายละเอียดของชื่อนั้นๆ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการรายชื่อ โปรดดูหน้า 31

การใช้บริการข้อความ (Using the SMS Service)

ถ้าหากคุณได้รับข้อความ SMS (Short Message Service) ขณะใช้สายอยู่ สัญลักษณ์ข้อความ ( ) จะกะพริบบนหน้าจอโทรศัพท์ รายการ **บริการข้อความ** (SMS Service) ให้คุณสามารถใช้รายการนี้ได้

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SMS โปรดดูหน้า 61

การรับสายซ้อน (Answering a Second Call)

คุณสามารถรับสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่ ถ้าหากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่ารายการเมนู **การรับสายซ้อน** (Call Waiting) (**เมนู** 7.3) ไว้ที่ **ทำรายการ** (Activate) โปรดดูหน้า 112 โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกซ้อน โดยเสียงเตือนเพื่อรับสายเรียกซ้อน

การรับสายในขณะที่คุณสนทนาอีกสายหนึ่งอยู่ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่ม เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา สายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. ในการสลับระหว่าง 2 สาย กดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย** (Swap)
3. ในการวางสายที่พักอยู่ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **วางสายที่พักสาย** (End Held Call)

   เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่ กดปุ่ม \①

การประชุมทางโทรศัพท์ (Making a Multiparty Call)

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นบริการของเครือข่าย บริการนี้สามารถมีผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากถึง 6 คน ด้วยกัน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

วิธีการ (Setting up the Multiparty Call)

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรกโดยวิธีปกติ
2. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนที่สองโดยวิธีปกติ สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

3. เพื่อทำการสนทนาร่วมกัน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่ โทรออกโดยวิธีปกติ และกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมที่โทรเข้ามาได้ โดยการรับสายแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join) ทำซ้ำตามความต้องการ

การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง (Having a Private Conversation With One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select One) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม
3. เมื่อรายการ **ส่วนตัว** (Private) แสดงเป็นตัวเน้น กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   คุณสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมได้อย่างส่วนตัว ขณะที่ผู้เข้าร่วมผู้อื่นสนทนากันเองต่อไป
4. ในการกลับเข้าสู่การประชุม กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join)

   ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถได้ยินต่อกัน

การวางสายผู้เข้าร่วม (Dropping One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select One) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม
3. กดปุ่ม ⌣ เพื่อเลือกรายการ **ยกเลิก** (Remove) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   โทรศัพท์จะวางสายกับผู้เข้าร่วมท่านนั้น แต่คุณยังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมผู้อื่น
4. วางสายการประชุมได้โดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม \①

การใช้เมนู (Using the Menus)

โทรศัพท์จะเสนอการทำงานที่หลากหลายให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ตามที่คุณต้องการ การทำงานเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในเมนู และเมนูย่อย

เมนูและเมนูย่อยสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยการเลื่อน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งหรือใช้วิธีลัด

การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง (Accessing Menu Functions by Scrolling)

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) เพื่อเข้าสู่การใช้เมนู
2. เลือกเมนูหลักที่ต้องการโดยการกดปุ่มคำสั่ง ⌒ หรือ ⌣ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูหลักที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings) กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม เพื่อเข้าสู่เมนู
3. หากในเมนูมีเมนูย่อยอื่นๆ อีก ตัวอย่างเช่น **ภาษา** (Language) คุณสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่ม ⌒ หรือ ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือกดปุ่ม)

   หากเมนูที่คุณเลือกมีทางเลือกต่อไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม

4.

เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังเมนูต่างๆ	ปุ่ม ⌒ หรือ ⌣ หรือ ใช้ปุ่ม ∧ หรือ ∨ ทางด้านซ้ายข้างโทรศัพท์
ยืนยันการตั้งค่าที่เลือก	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม)
กลับสู่เมนูในระดับที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง ↰ หรือปุ่ม (
ออกจากเมนูโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ	ปุ่ม ☎\①

การใช้งานเมนูโดยการใช้ทางลัด (Accessing a Menu Function by Using its Shortcut)

รายการเมนู เช่น เมนู เมนูย่อย และทางเลือก แต่ละรายการจะถูกจัดระดับตามตัวเลข และสามารถใช้ตัวเลขทางลัด เพื่อเข้ารายการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลขทางลัดจะปรากฏอยู่ทางมุมขวาด้านล่างถัดจากปุ่มคำสั่ง ↰ บนหน้าจอ เพียงกดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) และกดหมายเลขที่ต้องการ

หมายเหตุ: ตัวเลขสำหรับแต่ละรายการจะอยู่รายการเมนูหน้า 56 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหมายเลขเมนูในเครื่องโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับการให้บริการสนับสนุนจาก SIM card

<u>ตัวอย่าง</u>: การใช้รายการ **ภาษา** (Language)

1. กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu)
2. กดปุ่ม 5 สำหรับ **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings)
3. กดปุ่ม 4 สำหรับ **ภาษา** (Language)

   ภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือกจะปรากฏบนหน้าจอโดยตรง

รายการเมนู (List of Menu Functions)

แผนผังดังต่อไปนี้จะแสดงโครงสร้างของเมนูที่มี ซึ่งจะแสดงหมายเลขที่กำหนดในแต่ละรายการและเลขหน้าที่คุณสามารถหารายละเอียดของแต่ละรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ SIM AT card ที่มีบริการเสริมต่างๆ เมนู SIM AT จะปรากฏ เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือการใช้ SIM card

1. **ข้อความ (Text Messages)** (โปรดดูหน้า 61)
    - 1.1 ข้อความเข้า
    - 1.2 ข้อความออก
    - 1.3 เขียนข้อความ
    - 1.4 รูปแบบข้อความ
    - 1.5 การตั้งค่า
        - 1.5.1 การตั้งค่า 1*
        - 1.5.2 การตั้งค่า 2*
        - 1.5.3 แบบทั่วไป
    - 1.6 รายการ EMS
        - 1.6.1 เสียงดนตรี EMS
        - 1.6.2 รูปภาพ EMS
        - 1.6.3 ภาพเคลื่อนไหว EMS
        - 1.6.4 ลบทั้งหมด
    - 1.7 สถานะความจำ
        - 1.7.1 ความจำใน SIM
        - 1.7.2 ความจำในเครื่อง
        - 1.7.3 ความจำใน CB
        - 1.7.4 ลบทั้งหมด
    - 1.8 ข้อความเสียง
        - 1.8.1 ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง
        - 1.8.2 หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง
    - 1.9 การบอกตำแหน่งเครือข่าย
        - 1.9.1 บอกตำแหน่งเครือข่าย
        - 1.9.2 รับข้อมูล
        - 1.9.3 รายการชื่อช่อง
        - 1.9.4 ภาษา

2. **ข้อความรูปภาพ (Picture Messages)** (โปรดดูหน้า 73)
    - 2.1 ข้อความเข้า
    - 2.2 ข้อความออก
    - 2.3 เขียนข้อความ
    - 2.4 ลบทั้งหมด
        - 2.4.1 ข้อความเข้า
        - 2.4.2 ข้อความออก
    - 2.5 การตั้งค่า
    - 2.6 รายการ MMS

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

3. **บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)** (โปรดดูหน้า 81)
    - 3.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
    - 3.2 เบอร์ที่รับสาย
    - 3.3 เบอร์ที่โทรออก
    - 3.4 ลบทั้งหมด
        - 3.4.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
        - 3.4.2 เบอร์ที่รับสาย
        - 3.4.3 เบอร์ที่โทรออก
    - 3.5 แสดงเวลาที่ใช้สาย
        - 3.5.1 เวลาโทรล่าสุด
        - 3.5.2 เวลาโทรออกทั้งหมด
        - 3.5.3 เวลาโทรเข้าทั้งหมด
        - 3.5.4 ตั้งเวลาใหม่
    - 3.6 แสดงค่าโทร*
        - 3.6.1 ค่าโทรล่าสุด
        - 3.6.2 ค่าโทรรวม
        - 3.6.3 ค่าโทรมากสุด
        - 3.6.4 ตั้งเครื่องนับใหม่
        - 3.6.5 ตั้งค่าโทรมากสุด
        - 3.6.6 ราคาต่อหน่วย

4. **เสียง (Sound Settings)** (โปรดดูหน้า 84)
    - 4.1 เสียงเรียกเข้า
    - 4.2 ระดับเสียงเรียกเข้า
    - 4.3 ประเภทการเตือน
    - 4.4 เสียงปุ่มกด
    - 4.5 เสียงเตือนข้อความเข้า
        - 4.5.1 เสียง SMS
        - 4.5.2 เสียง SMS-CB
    - 4.6 เสียงโฟลเดอร์
    - 4.7 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
    - 4.8 เสียงเตือนพิเศษ

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

5. การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) (โปรดดูหน้า 89)

6. สมุดบันทึก (Organiser) (โปรดดูหน้า 98)

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

6. สมุดบันทึก (Organiser) (ต่อ)

7. บริการเครือข่าย (Network Services) (โปรดดูหน้า 108)

*จะปรากฏเมื่อใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ

8. **กล่องแสนสนุก (Funbox)** (โปรดดูหน้า 116)
   - 8.1 เกมส์
     - 8.1.1 HoneyBall
     - 8.1.2 HamsterBox
     - 8.1.3 Bowling
   - 8.2 เข้าสู่ระบบ WAP
     - 8.2.1 เว็บหลัก
     - 8.2.2 เว็บที่ชอบ
     - 8.2.3 http://
     - 8.2.4 ตั้งค่า
     - 8.2.5 ลบความจำ
     - 8.2.6 การเรียกข้อความ
   - 8.3 ดาวน์โหลด
     - 8.3.1 เกมส์ & อื่นๆ
     - 8.3.2 เสียง
     - 8.3.3 รูปภาพ
     - 8.3.4 ตั้งค่า DNS

ข้อความ (Text Messages)

บริการข้อความให้คุณส่งและรับข้อความตัวอักษร ไปยังและจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM เครื่องอื่น นอกจากนี้โทรศัพท์ของคุณยังสนับสนุนบริการการส่งข้อความขั้นสูง (EMS) ที่สามารถให้คุณสร้างข้อความที่มีรูปภาพ เสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว คุณต้องสมัครใช้บริการข้อความของผู้ให้บริการระบบของคุณ

เมื่อสัญลักษณ์ข้อความ ( ) ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่ และถ้าหากหน่วยความจำข้อความเต็ม ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ และคุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ ใช้รายการ **ลบข้อความ** (Delete) ในกล่องข้อความเพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ

ข้อความเข้า (Inbox) *(เมนู 1.1)*

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณได้รับ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการข้อความเข้าจะปรากฏพร้อมหมายเลขหรือชื่อของผู้ส่ง ถ้ามีในสมุดโทรศัพท์

1. เลือกข้อความที่ต้องการจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) เพื่ออ่านเนื้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม หรือปุ่ม
3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมาหรือข้อความถัดไป กดปุ่ม หรือปุ่ม

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกรายการต่อไปนี้ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options):

ลบ (Delete): เพื่อลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

ตอบกลับ (Reply): เพื่อตอบกลับโดยการส่งข้อความอักษร

โทรกลับ (Call Back): เพื่อโทรกลับไปยังผู้ที่ส่งข้อความ

จัดเก็บที่อยู่ (Cut Address): เพื่อให้คุณนำหมายเลขปลายทาง และ URL แอดเดรส หรืออีเมล์แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์ จากข้อความตัวอักษรซึ่งคุณสามารถบันทึกลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ย้ายไปยังเครื่อง (Move To Phone): ให้คุณย้ายข้อความไปยังหน่วยความจำตำแหน่งอื่น จากหน่วยความจำ SIM card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์

ย้ายไปยัง SIM (Move To SIM): ให้คุณย้ายข้อความไปยังหน่วยความจำตำแหน่งอื่น จากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำ SIM card

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียดโปรดดูหน้า 65

ข้อความออก (Outbox) *(เมนู 1.2)*

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณส่งไปแล้ว หรือกำลังจะส่ง

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการของข้อความต่างๆ ในกล่องจะปรากฏพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับหรือชื่อ หากมีในสมุดโทรศัพท์

1. เลือกข้อความจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) เพื่ออ่านเนื้อหาข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านเนื้อหา กดปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣
3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมา หรือข้อความถัดไป กดปุ่ม * หรือปุ่ม #

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options):

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

จัดเก็บที่อยู่ (Cut Address): เพื่อให้คุณนำหมายเลขปลายทาง และ URL แอดเดรส หรืออีเมล์แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์ จากข้อความตัวอักษรซึ่งคุณสามารถบันทึกลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ย้ายไปยังเครื่อง (Move To Phone): ให้คุณย้ายข้อความไปยังหน่วยความจำตำแหน่งอื่น จากหน่วยความจำ SIM card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์

ย้ายไปยัง SIM (Move To SIM): ให้คุณย้ายข้อความไปยังหน่วยความจำตำแหน่งอื่น จากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำ SIM card

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียดโปรดดูหน้า 65

เขียนข้อความ (Write New) *(เมนู 1.3)*

ด้วยรายการนี้คุณสามารถเขียนข้อความและส่งข้อความได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มวัตถุลงในข้อความ จำนวนของตัวอักษรที่คุณสามารถป้อนจะลดลง

การสร้างข้อความอักษรปกติ (Creating a Simple Text Message)

1. สร้างข้อความ
   หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรลงในข้อความ โปรดดูหน้า 41
2. เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หลังทำการป้อนตัวอักษรเสร็จแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:
   - **ส่งข้อความ** (Send): ให้คุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกลบไปหลังจากการส่ง
   - **บันทึกและส่งข้อความ** (Save and Send): เพื่อบันทึกข้อความลงในหน่วยความจำที่ระบุไว้และส่งข้อความ คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก
   - **บันทึกข้อความ** (Save): เพื่อบันทึกข้อความเก็บไว้ในหน่วยความจำที่ระบุไว้ และส่งได้ในภายหลัง คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ **แบบตัวอักษร** (Text Formatting) **เพิ่มเรื่อง** (Add Objects) **เพิ่มข้อความ** (Add Templates) **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์** (Add Phonebook) **เพิ่มเว็บที่ชอบ** (Add Bookmark) และ **ภาษา** (Language) โปรดดูการสร้างข้อความโดยใช้ทางเลือก "Creating a Message Using the Options" ในหน้า 65
3. เลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send) หรือ **บันทึกและส่งข้อความ** (Save and Send) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   หากคุณต้องการเพียงบันทึกข้อความ เลือกรายการ **บันทึกข้อความ** (Save) หลังจากการบันทึกข้อความ โทรศัพท์จะกลับสู่เมนู **ข้อความ** (Text Messages)

4. หากคุณเลือกที่จะบันทึกข้อความ เลือกหน่วยความจำที่ใช้บันทึกข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
5. ป้อนหมายเลขปลายทาง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ข้อความจะถูกส่งไป

หมายเหตุ: หากโทรศัพท์ส่งข้อความไม่สำเร็จ โทรศัพท์จะถามคุณหากคุณต้องการส่งซ้ำ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อยืนยัน หากไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

การเลือกข้อความโดยใช้ทางเลือก (Creating a Message Using the Options)

1. สร้างข้อความ
2. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
3. เลือกทางเลือกจากทางเลือกต่อไปนี้ โดยใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select):
   - **แบบตัวอักษร** (Text Formatting): ให้คุณจัดรูปแบบของข้อความ สำหรับการใช้คำสั่ง **ขนาด** (Size) จะมีขนาดให้เลือกดังนี้ **ปกติ** (Normal) **ใหญ่** (Large) และ **เล็ก** (Small) สำหรับคำสั่ง **ขีดเส้นใต้** (Underline) และ **ขีดเส้นกลางตัวหนังสือ** (Strikethrough) เลือก **เปิด** (On) หรือ **ปิด** (Off) โดยทั้ง 2 คำสั่งสามารถใช้ร่วมกันได้
   - **เพิ่มเรื่อง** (Add Objects): ให้คุณเพิ่มเสียง เสียงเพลง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความของคุณ เลือกประเภทของรายการที่ต้องการเพิ่มที่มีอยู่ในแต่ละประเภท; **เสียง** (Sound) **เสียงดนตรี** (Melody) **รูปภาพ** (Picture) และ**ภาพเคลื่อนไหว** (Animation) คุณสามารถเลือกรายการที่ตั้งไว้จากโรงงาน หรือเลือกรายการที่รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์อื่น
   - **เพิ่มข้อความ** (Add Templates): ให้คุณนำข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามาใช้งานกับข้อความ เลือกข้อความจากข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 5 ข้อความในเมนู **รูปแบบข้อความ** (Templates) **(เมนู 1.4)** รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 66

- **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์** (Add Phonebook): ให้คุณเพิ่มข้อมูลรายชื่อลงในข้อความ เลือกรายการจากรายชื่อทั้งหมด
- **เพิ่มเว็บที่ชอบ** (Add Bookmark): ให้คุณเพิ่มแอดเดรสของเว็บเพจที่จัดเก็บไว้ในรายการเว็บที่ชอบ **(เมนู 8.2.2)** เลือก 1 รายการ จากรายการทั้งหมด
- **ภาษา** (Language): ให้คุณเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในโหมดการป้อนอักษร T9 เลือกภาษาที่จะนำมาใช้

4. สร้างข้อความให้สมบูรณ์ และส่งหรือบันทึกข้อความโดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 64

รูปแบบข้อความ (Templates) *(เมนู 1.4)*

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งข้อความล่วงหน้าได้ถึง 5 ข้อความ ที่คุณใช้บ่อย เลื่อนผ่านรายการต่างๆ โดยใช้ปุ่ม และปุ่ม เมื่อข้อความที่ต้องการปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

แก้ไขข้อมูล (Edit): เพื่อให้คุณเขียนข้อความใหม่ หรือ แก้ไขข้อความที่เลือกมา

หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรลงในข้อความ โปรดดูหน้า 41

ส่งข้อความ (Send Message): เพื่อเรียกดูข้อความที่เลือกมา เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว คุณสามารถส่ง บันทึกและส่ง หรือบันทึกข้อความเหล่านั้นได้ สำหรับรายละเอียดในการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

ลบ (Delete): เพื่อลบข้อความที่เลือกมา คุณจะถูกถามเพื่อยืนยันการลบ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

การตั้งค่า (Settings) *(เมนู 1.5)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อมูลมาตรฐานสำหรับรายการข้อความ (SMS) กลุ่มที่ตั้งคือ การตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อความ ซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับความจุของ SIM Card

หมายเหตุ: การตั้งค่ากลุ่มที่คุณใช้ครั้งสุดท้ายจะทำการส่งข้อความโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า x (Setting x) (x แทนค่าการตั้งค่าหมายเลขกลุ่ม): ทุกกลุ่มจะมีเมนูย่อยของตัวเอง

หมายเลขศูนย์บริการ (Service Center): คุณสามารถบันทึกหรือเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ต้องการ เมื่อทำการส่งข้อความคุณต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ค่าผู้รับพื้นฐาน (Default Destination): ให้คุณบันทึกหมายเลขปลายทาง หมายเลขนั้นจะแสดงบนหน้าจอปลายทางโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างข้อความ

ชนิดข้อความ (Default Type): ให้คุณตั้งประเภทข้อความพื้นฐานข้อความ, แฟกซ์, อีเมล์ และ เพจจิ้ง เครือข่ายสามารถเปลี่ยนข้อความเพื่อให้เป็นตามรูปแบบที่เลือกได้

เวลาการเก็บข้อความ (Default Validity): คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความ ขณะทำการพยายามส่ง

การตั้งชื่อ (Setting Name): เพื่อให้คุณตั้งชื่อให้กับกลุ่มการตั้งค่าปัจจุบัน

แบบทั่วไป (Common Setting): จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ตอบกลับทางเดิม (Reply Path): เพื่อให้ผู้ที่รับข้อความของคุณตอบข้อความผ่านศูนย์ข้อความของคุณ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีบริการนี้

รายงานการส่งข้อความ (Delivery Reports): เพื่อให้คุณใช้งานหรือยกเลิกการทำงานการรายงานผล ถ้าหากคุณใช้รายการนี้ เครือข่ายจะแจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งไปหรือไม่

การเลือกวิธีการส่ง (Bearer Selection): ให้คุณเลือกระหว่าง GSM หรือ GPRS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายปัจจุบันของคุณ

รายการ EMS (My Objects) *(เมนู 1.6)*

ในรายการเมนูนี้ คุณจะพบรายการ EMS ที่คุณจัดเก็บไว้จากข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในหน่วยความจำโทรศัพท์ โดยใช้ทางเลือก **เลือกวัตถุ** (Select Objects)

มีรายการให้เลือก 3 ประเภท:
- **เสียงดนตรี** EMS
- **รูปภาพ** EMS
- **ภาพเคลื่อนไหว** EMS

ในการลบรายการ กดปุ่มคำสั่ง ลบ (Delete) ในขณะดูรายการ

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดโดยใช้รายการ **ลบทั้งหมด** (Delete All) (เมนู 1.6.4)

เพื่อ	กด
เลือกประเภทที่ต้องการลบ	ปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อลบรายการ EMS ทั้งหมด เลือก **ทั้งหมด** (All Object)
วางเครื่องหมายถูกกำกับประเภทที่ต้องการ	ปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark)
ลบเครื่องหมายถูก	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark)
ลบรายการที่กำหนด	ปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete)

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยัน

สถานะความจำ (Memory Status) *(เมนู 1.7)*

เมนูนี้แสดงจำนวนข้อความที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card หน่วยความจำโทรศัพท์ การบอกตำแหน่งเครือข่าย (CB) หน่วยความจำในปัจจุบัน

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดในแต่ละกล่องข้อความโดยใช้รายการ **ลบทั้งหมด** (Delete all) (เมนู 1.7.4)

เพื่อ	กด
เลือกกล่องข้อความเพื่อลบ	ปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อลบข้อความทั้งหมด เลือกรายการ **ข้อความทั้งหมด** (All Messages)
วางเครื่องหมายถูก	ปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark)
ลบเครื่องหมายถูก	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark)
ลบข้อความที่กำหนด	ปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete)

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยัน

ข้อความเสียง (Voice Mail) *(เมนู 1.8)*

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าศูนย์ข้อความอย่างรวดเร็ว ถ้าหากเครือข่ายมีบริการให้

มีรายการดังต่อไปนี้:

ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to Voice Server): ก่อนใช้รายการนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความจากผู้ให้บริการระบบ (ดูรายการเมนู 1.8.2) คุณจึงจะสามารถเลือกรายการนี้ได้ โดยเพียงกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อฟังข้อความของคุณ

คุณสามารถต่อเข้าศูนย์ข้อความเสียงได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่ม 1 ค้างไว้ ในขณะหน้าจอปกติ

หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง (Voice Server Number): เพื่อให้คุณเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง หากจำเป็น

เพื่อ	กด
ป้อนหมายเลขศูนย์	ปุ่มตัวเลข
แก้ไขตัวเลข	ปุ่ม C
เลื่อนตัวกะพริบไปทางซ้าย/ขวา โดยไม่ลบตัวเลข	ปุ่ม (หรือปุ่ม)

หมายเหตุ: ข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การบอกตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast) *(เมนู 1.9)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรในหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือสภาพจราจร ข้อความจะปรากฏทันที เมื่อ:

- โทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติ
- รายการ **รับข้อมูล** (Receive) ถูกตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable)
- ช่องสัญญาณข้อความนั้นอยู่ในรายการช่องสัญญาณที่ใช้การอยู่

คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

บอกตำแหน่งเครือข่าย (Read): ให้คุณเรียกดูข้อความ**ชั่วขณะ (Volatile)** แสดงข้อความจากเครือข่ายที่ได้รับไม่ครบถ้วนในขณะที่ปิดเครื่อง เลื่อนผ่านข้อความโดยใช้ปุ่ม และปุ่ม ในขณะที่อ่านข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) เพื่อบันทึกข้อความลงในกล่องข้อความ**ตลอดเวลา (Archive)** เพื่อเรียกดูในภายหลัง

รับข้อมูล (Receive): เพื่อให้คุณตั้ง ทำรายการ (Enable) หรือไม่ทำรายการ (Disable) ข้อความที่ถ่ายทอดมา

รายการชื่อช่อง (Channel List): เป็นรายการช่องสัญญาณที่มีเพื่อให้คุณเลือกช่องที่จะถ่ายทอดข้อความ คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

<u>เลือกช่อง (Select)</u>: ใช้เพื่อเลือกหรือยกเลิกช่องสัญญาณในรายการ โดยการใส่เครื่องหมายถูก เพื่อกำหนดหรือไม่กำหนดการเลือก

<u>เพิ่มช่อง (Add Channel)</u>: ใช้เพื่อแสดง ID และหัวข้อของช่องสัญญาณใหม่

ลบ (Delete): ใช้เพื่อลบช่องสัญญาณออกจากรายการ

แก้ไขข้อมูล (Edit): ใช้เพื่อเปลี่ยน ID และหัวข้อของช่องสัญญาณ

ภาษา (Language): เพื่อให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ สำหรับการแสดงข้อความถ่ายทอดบนหน้าจอ

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อความรูปภาพ (Picture Messages)

บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เป็นบริการข้อความที่คล้ายกับบริการข้อความ (SMS) บริการนี้ส่งข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติทันทีจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ หรือจากโทรศัพท์สู่อีเมล์

นอกเหนือจากข้อความตัวอักษรแล้ว ข้อความมัลติมีเดียสามารถบรรจุภาพ กราฟฟิค ตัวอย่างของภาพและเสียง ข้อความ MMS เป็นการนำเสนอแบบมัลติมีเดียข้อมูลเดียว ซึ่งไม่ใช้ไฟล์ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

การใช้งานข้อความ MMS โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความมัลติมีเดีย คุณยังสามารถส่งข้อความภาพที่เป็นข้อความที่มีรูปภาพ เช่น รูปของคุณ หรือกราฟฟิกที่คุณดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต การใช้งานนี้ใช้ได้เฉพาะที่ผู้ให้บริการของคุณจัดให้ โทรศัพท์ที่มีการใช้งานข้อความภาพเท่านั้นที่สามารถแสดงข้อความภาพได้

ข้อความเข้า (Inbox) *(เมนู 2.1)*

การเรียกดูข้อความเมื่อคุณได้รับข้อความ (Viewing a Message When You Receive it)

เมื่อข้อความมัลติมีเดียถูกส่งถึงคุณ หน้าจอจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมกับหมายเลขของผู้ส่ง

1. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเรียกดูข้อความนั้น

   หน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ เช่น หมายเลขของผู้ส่ง ขนาดข้อความ และหัวเรื่อง

   หากคุณต้องการเรียกดูข้อความภายหลังในข้อความเข้า กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

2. ในการเลื่อนผ่านข้อความกดปุ่ม ⁀ หรือปุ่ม ‿

ในขณะทำการเรียกดูข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

เรียกดูข้อความ (Retrieve): แสดงเนื้อหาของข้อความ

ลบข้อความ (Delete): ลบข้อความ

ข้อมูลเพิ่มเติม (More Information): แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ

การเรียกดูข้อความที่ได้รับในกล่องข้อความเข้า (Viewing a Received Message in the Inbox)

เมื่อคุณเข้าสู่รายการเมนู **ข้อความเข้า** (Inbox) **(เมนู 2.1)** รายการข้อความมัลติมีเดียที่คุณได้รับจะปรากฏพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง หากมีในสมุดโทรศัพท์ หรือหัวเรื่อง

1. เลือกข้อความและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเรียกดูข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม ⁀ หรือปุ่ม ‿

ในขณะเรียกดูข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกข้อความโดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

หากคุณเรียกดูข้อความใหม่ ทางเลือกจะเหมือนกันกับทางเลือกในขณะที่คุณรับข้อความ โปรดดูส่วนที่ผ่านมา

เมื่อดูข้อความซ้ำอยู่ จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

ตอบกลับ (Reply): ให้คุณตอบกลับไปสู่ผู้ส่งข้อความโดยใช้ข้อความอักษรหรือข้อความภาพ

โทรกลับ (Call Back): ให้คุณโทรกลับไปยังผู้ส่งข้อความ

จัดเก็บที่อยู่ (Cut Address): ให้คุณแยกหมายเลข หรือแอดเดรสออกจากข้อความ ดังนั้นคุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ได้

ส่งต่อ (Forward): ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่น

บันทึกรูปภาพ (Save Picture): ให้คุณบันทึกภาพจากข้อความลงในโทรศัพท์ ภาพต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **รูปภาพ** (Pictures) ในเมนู **ดาวน์โหลด** (Downloads) **(เมนู 8.3)**

บันทึกเสียง (Save Sound): ให้คุณบันทึกเสียงจากข้อความลงในโฟลเดอร์ **เสียง** (Sounds) ในเมนู **ดาวน์โหลด** (Downloads) (เมนู 8.3)

รายละเอียด (Information): แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ เช่น เรื่อง ที่อยู่ผู้ส่ง หรือขนาดข้อความ

ข้อความออก (Outbox) *(เมนู 2.2)*

เมื่อคุณเข้าสู่รายการเมนูนี้ รายการของข้อความภาพที่คุณบันทึกไว้จะปรากฏ

1. เลือกข้อความที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเรียกดูเนื้อหาของข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความกดปุ่ม ⁀ หรือปุ่ม ‿

ในการเรียกดูข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ต่อไปนี้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options):

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

จัดเก็บที่อยู่ (Cut Address): ให้คุณแยกหมายเลขหรือแอดเดรสปลายทางออกจากข้อความ ดังนั้นคุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้นหรือบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ได้

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง

แก้ไขข้อความ (Edit Message): ให้คุณเปลี่ยนเนื้อหาข้อความ ภาพ หรือตัวอักษร

เขียนข้อความ (Write New) *(เมนู 2.3)*

เมนูนี้ให้คุณสร้างข้อความภาพใหม่ และส่งไปยังปลายทางต่าง ๆ

การสร้างและส่งข้อความภาพ (Creating and Sending a Picture Message)

1. ป้อนตัวเรื่องของข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 41
2. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเพิ่มเนื้อหาของข้อความโดยใช้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   - **เพิ่มข้อความ** (Add Text): ป้อนข้อความอักษร และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
   - **เพิ่มรูปภาพ** (Add Picture): ให้คุณเพิ่มภาพที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **รูปภาพ** (Pictures) ในเมนู **ดาวน์โหลด** (Downloads) (**เมนู** 8.3) เลือกภาพและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
   - **ส่งข้อความ** (Send): ให้คุณส่งข้อความ ใช้รายการนี้เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว
   - **บันทึกข้อความ** (Save): บันทึกข้อความในข้อความออก (Outbox) (**เมนู** 2.2) เพื่อใช้ภายหลัง ใช้รายการนี้เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว
3. เมื่อเนื้อหาที่เพิ่มปรากฏ กดปุ่ม ⌣ เพื่อเน้นข้อความ **เพิ่มที่นี่** (Add Here)

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำจนกว่าจะสร้างข้อความเสร็จ
5. หากคุณต้องการเปลี่ยนการเพิ่มรายการต่าง ๆ กดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ เพื่อแสดงรายการใดรายการหนึ่งและกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

   มีรายการทางเลือกดังต่อไปนี้:
   - **แก้ไข** (Edit): ให้คุณเปลี่ยนตัวอักษร หรือแทนที่ภาพด้วยภาพอื่น
   - **ลบ** (Delete): ให้คุณลบรายการออกจากข้อความ
   - **ส่งข้อความ** (Send): ให้คุณส่งข้อความ
   - **บันทึกข้อความ** (Save): บันทึกข้อความไว้ในข้อความออก (Outbox) (**เมนู** 2.2) เพื่อใช้ในภายหลัง
6. เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว เลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send) จากทางเลือกต่าง ๆ
7. เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากรายการต่อไปนี้ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
   - **เบอร์โทรศัพท์** (Phone Number): ให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
   - **E-mail** (E-mail): ให้คุณป้อนอีเมล์แอดเดรสของผู้รับเพื่อส่งข้อความเป็นอีเมล์
   - **สมุดโทรศัพท์** (Phone Book): ให้คุณเรียกหมายเลขโทรศัพท์จากสมุดโทรศัพท์
8. ป้อนหมายเลข หรือแอดเดรส หรือเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์
9. เมื่อหมายเลข หรือแอดเดรสที่ถูกต้องปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
10. หากคุณต้องการส่งข้อความไปยังปลายทางหลายที่ เลือกรายการ **เพิ่มเป้าหมาย** (Add Destination) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

11. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 7-10 ซ้ำอีก คุณสามารถป้อนปลายทางได้ถึง 10 แห่ง

    หากคุณต้องการแก้ไขปลายทาง เลือกรายการนั้นและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** คุณสามารถเปลี่ยน หรือลบรายการนั้นได้

12. หลังจากป้อนปลายทางแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เมื่อข้อความ **ส่งข้อความ (Send Message)** ปรากฏ

    โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความออกไป

ลบทั้งหมด (Delete All) *(เมนู 2.4)*

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความเข้า หรือกล่องข้อความออกได้

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อยืนยัน

การตั้งค่า (Setup) *(เมนู 2.5)*

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเดิมที่ใช้สำหรับส่ง หรือรับข้อความรูปภาพ

ในการวางหรือลบเครื่องหมายขีดถูกบนรายการ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ไม่แสดง ID (Hide ID): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูกกำกับ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่แสดงบนโทรศัพท์ของผู้รับ

รายงานการส่งข้อความ (Delivery Report): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูก เครือข่ายจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อความได้ถูกส่งไปแล้วหรือไม่

อ่านการตอบกลับ (Read Reply): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูก โทรศัพท์ของคุณจะส่งคำขอการตอบกลับไปพร้อมกับข้อความของคุณไปยังผู้รับ

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ (Auto Download): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูก โทรศัพท์ของคุณจะทำการดาวน์โหลดภาพ หรือเสียงที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

รายการ MMS (MMS Profile) *(เมนู 2.6)*

ในรายการเมนูนี้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าๆ ที่ต้องใช้ เมื่อคุณส่งหรือรับข้อความรูปภาพ

หมายเหตุ:
- รายการล่าสุดที่คุณใช้จะถูกใช้ในการส่งข้อความ
- โดยส่วนมาก คุณไม่จำเป็นต้องเปปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ หากคุณเปลี่ยนค่าโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการ การใช้งานข้อความ MMS อาจทำงานไม่ถูกต้อง

ในแต่ละรายการมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ชื่อ Profile (Profile Name): ชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่เซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

URL ที่ติดต่อ (Connection URL): ป้อนแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

ระบบป้องกัน (Security): **เลือก**โหมดการถ่ายโอนข้อมูล เลือก **ปลอดภัย (Secure)** เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณจากการเข้าใช้ของผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือเลือก **ไม่ปลอดภัย (Non-Secure)**

IP แอดเดรส (IP address): **ป้อน**แอดเดรสของเกทเวย์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

ชื่อผู้ใช้ (User Name): **ป้อน**รหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความรูปภาพ

รหัสผ่าน (Password): **ป้อน**รหัสผ่านที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

APN: ชื่อจุดที่เข้าใช้งาน ใช้สำหรับแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ :

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่โทรออก
- ระยะเวลาของการใช้สาย
- ค่าโทรที่ใช้โทรออก

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าสู่เบอร์โทรทั้ง 3 ชนิด โดยกดปุ่ม ในขณะหน้าจอปกติ

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) *(เมนู 3.1)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่ไม่ได้รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้ ถ้ามี

เบอร์ที่รับสาย (Received Calls) *(เมนู 3.2)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้ ถ้ามี

เบอร์ที่โทรออก (Dialled Calls) *(เมนู 3.3)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่โทรออกได้

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรออก โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้

ลบทั้งหมด (Delete All) *(เมนู 3.4)*

คุณสามารถลบหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกในการใช้งานแต่ละประเภท

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยัน

แสดงเวลาที่ใช้สาย (Call Time) *(เมนู 3.5)*

รายการนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่รับสาย

หมายเหตุ: เวลาจริงที่ได้รับในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการระบบของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย งวดการเก็บค่าบริการและอื่นๆ

เวลาที่แสดงจะมีดังนี้:

เวลาโทรล่าสุด (Last Call Time): ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายครั้งล่าสุด

เวลาโทรออกทั้งหมด (Total Sent): ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายโทรออกตั้งแต่ตั้งจับเวลาใหม่

เวลาโทรเข้าทั้งหมด (Total Received): ระยะเวลาทั้งหมดของการที่โทรเข้ามาตั้งแต่จับเวลาใหม่

ตั้งเวลาใหม่ (Reset Timers): เพื่อตั้งจับเวลาใหม่ คุณต้องป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ก่อน (โปรดดูหน้า 129) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

แสดงค่าโทร (Call Cost) *(เมนู 3.6)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรต่างๆ รายการเมนูนี้อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ

ค่าโทรต่างๆ จะมีดังนี้:

ค่าโทรล่าสุด (Last Call Cost): ค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด

ค่าโทรรวม (Total Cost): ค่าโทรรวมทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเครื่องนับใหม่ และถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินค่าโทรมากสุดที่ตั้งไว้ในรายการ **ตั้งค่าโทรมากสุด** (Set Max Cost) คุณจะไม่สามารถโทรออกจนกว่าจะตั้งเครื่องนับใหม่

ค่าโทรมากสุด (Max Cost): ค่าโทรมากสุดที่ตั้งในรายการ **ตั้งค่าโทรมากสุด** (Set Max Cost) (โปรดดูด้านล่าง)

ตั้งเครื่องนับใหม่ (Reset Counters): รายการเพื่อตั้งเครื่องนับใหม่ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 131) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ตั้งค่าโทรมากสุด (Set Max Cost): รายการเพื่อป้อนค่าโทรมากสุดสำหรับการใช้โทรออกที่คุณได้รับอนุญาตให้โทร คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 131) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ราคาต่อหน่วย (Price/Unit): รายการเพื่อตั้งราคาต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อคำนวณค่าโทรของคุณ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 131) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

เสียง (Sound Settings)

คุณสามารถใช้รายการเมนู **เสียง** (Sound Settings) เพื่อการตั้งหลาย ๆ อย่าง เช่น:

- เสียงเพลง ระดับเสียงเรียกเข้าและประเภท
- เสียงเตือนเมื่อคุณกดปุ่ม เมื่อรับข้อความเปิด/ปิดฝา หรือเปิด/ปิดโทรศัพท์
- เสียงเตือนที่ดังทุก ๆ นาทีในระหว่างการใช้สาย เมื่อคุณทำรายการผิดหรือเมื่อการโทรของคุณเชื่อมต่อเข้ากับระบบ

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดเงียบ (โปรดดูหน้า 28) คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งเสียงได้

เสียงเรียกเข้า (Ring Tone) *(เมนู 4.1)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงเพลงเรียกเข้าตามต้องการ

คุณสามารถเลือกระหว่างเสียงเพลงที่ต่างกันไปทุกครั้งที่คุณเลือกเสียงเพลง เพลงจะดังเป็นเวลา 2-3 วินาที หากคุณดาวน์โหลดเสียงเพลงมาจากอินเตอร์เน็ตหรือโปรแกรม EasyGPRS คุณสามารถเรียกดูรายการได้จากเมนูนี้

ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring Volume) *(เมนู 4.2)*

รายการนี้ให้คุณปรับระดับเสียงตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ใช้ปุ่ม และปุ่ม หรือปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์ เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

ประเภทการเตือน (Alert Type) *(เมนู 4.3)*

รายการนี้ให้คุณระบุประเภทการเตือน เมื่อมีสายเข้า

มีรายการดังนี้:

ไฟเท่านั้น (Light only): ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้น โทรศัพท์จะไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้าหรือสั่น

เสียงดนตรี (Melody): โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงที่เลือกในเมนู **เสียงเรียกเข้า** (Ring Tone) (**เมนู** 4.1) โปรดดูหน้า 84

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นแต่ไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

ระบบสั่นและเสียงดนตรี (Vibra+Melody): โทรศัพท์จะสั่นก่อนแล้วสัญญาณเสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น

เสียงปุ่มกด (Keypad Tone) *(เมนู 4.4)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการ เมื่อคุณกดปุ่ม

คุณสามารถเลือกรายการต่าง ๆ ได้จาก **เสียงคูล** (Cool) **เสียงเปียโน** (Piano) **เสียงโทน** (Tone) และ **เสียงเตือน** (Beep) ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด** (OFF)

เสียงเตือนข้อความเข้า (Message Tone) *(เมนู 4.5)*

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับข้อความใหม่

เสียง SMS (SMS Tone) *(เมนู 4.5.1)*

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับข้อความ SMS ใหม่

มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความ SMS

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณบนฝาโทรศัพท์จะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS โทน x (SMS Tone x): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความเข้า SMS คุณสามารถใช้เสียงเตือนข้อความ SMS ได้หลายเสียง

เสียง SMS-CB (SMS-CB Tone) *(เมนู 4.5.2)*

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับข้อความการกระจายข้อมูล (CB)

มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูล

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณจะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS-CB โทน x (SMS-CB Tone x): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูลได้หลายเสียง

เสียงโฟลเดอร์ (Folder Tone) *(เมนู 4.6)*

รายการนี้ให้คุณสามารถเลือกเสียงในขณะที่คุณเปิดหรือปิดฝาโทรศัพท์

คุณสามารถเลือกได้จากรายการ **ฟิวเจอร์** (Future) และ **คริสตอล** (Crystal) ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด** (Off)

เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power On/Off) *(เมนู 4.7)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดและปิดโทรศัพท์

คุณสามารถเลือกได้จากรายการ **คลาสสิกโคล** (Classical) และ **เชียร์ฟูล** (Cheerful) ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด** (Off)

เสียงเตือนพิเศษ (Extra Tones) *(เมนู 4.8)*

คุณสามารถใช้เสียงเตือนที่หลากหลายเพื่อใช้กับโทรศัพท์

ในการสั่งงานให้เสียง	กดปุ่ม
เปิด	คำสั่ง **เปิด** (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง **ปิด** (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ

มีรายการดังนี้:

เสียงเตือนผิดพลาด (Error Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์เตือนเมื่อเวลาคุณทำรายการผิดพลาดหรือไม่

เสียงเตือนนาที (Minute Minder): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนทุกๆ นาที ในระหว่างการโทรออก เพื่อให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ในการโทรหรือไม่

เสียงต่อสาย (Connect Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อการโทรของคุณเชื่อมต่อกับระบบ

การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)

รายการต่างๆ ของโทรศัพท์สามารถตั้งได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ รายการนี้จะอยู่ในเมนู **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings)

การตั้งค่าส่วนตัว (My Settings) *(เมนู 5.1)*

คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังและรูปแบบเมนูตามความต้องการของคุณ

วอลเพเพอร์ (Wallpaper) *(เมนู 5.1.1)*

รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังในการแสดงในขณะหน้าจอปกติ

ในการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง:

1. เลื่อนผ่านรายการ โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เมื่อภาพที่ต้องการอยู่ในแถบเน้น

   ภาพที่เลือกไว้จะแสดง
3. เมื่อภาพปรากฏแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อแสดงภาพในขณะหน้าจอปกติ

   หน้าจอจะถามคุณว่าต้องการแสดงข้อความบนภาพหรือไม่
4. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันบนภาพพื้นหลัง

   ในการแสดงเฉพาะภาพพื้นหลัง ให้กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)

แบบเมนู (Menu Style) *(เมนู 5.1.2)*

รายการนี้ให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงเมนู คุณสามารถเลือกระหว่าง **แบบโฟลเดอร์** (Folder Style) หรือ **แบบเพจ** (Page Style)

ข้อความต้อนรับ (Greeting Message) *(เมนู 5.2)*

เมนูนี้ให้คุณสามารถตั้งข้อความต้อนรับที่จะแสดงบนหน้าจอขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้

เพื่อ	กด
ลบข้อความที่มีอยู่	ปุ่ม C ค้างไว้จนกระทั่งข้อความหายไป
ป้อนข้อความใหม่	ปุ่มตัวอักษรต่างๆ ที่ต้องการ
เปลี่ยนการป้อนตัวอักษร	ปุ่มคำสั่ง ⇧

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 41

หมายเลขผู้ใช้ (Own Number) *(เมนู 5.3)*

ใช้รายการนี้เพื่อ:

- ใส่ชื่อให้กับแต่ละหมายเลขของคุณที่อยู่ใน SIM Card
- แก้ไขชื่อและหมายเลข

รายการนี้เป็นเครื่องช่วยเตือนความจำ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบหมายเลขของคุณเอง หากคุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายการนี้จะไม่มีผลกระทบกับหมายเลขจริงๆ ใน SIM Card ของคุณ

ภาษา (Language) *(เมนู 5.4)*

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงบนหน้าจอ เมื่อภาษาถูกตั้งไว้ที่ **อัตโนมัติ** (Automatic) ภาษาที่แสดงบนหน้าจอจะถูกเลือกใช้ภาษาที่ใช้โดย SIM card โดยอัตโนมัติ

ระบบป้องกัน (Security) *(เมนู 5.5)*

การใช้งานระบบป้องกัน ให้คุณจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณกับบุคคลต่างๆ และประเภทของการโทรตามที่คุณต้องการ

รหัสที่หลากหลายและรหัสผ่านต่างๆ ถูกใช้เพื่อป้องกันการใช้งานต่างๆ ของโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ โปรดดูหน้า 129-132 ประกอบด้วย

การตรวจสอบรหัส PIN (PIN Check) *(เมนู 5.5.1)*

เมื่อตั้งรายการตรวจสอบรหัส PIN ไว้ คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์ บุคคลที่ไม่ทราบรหัส PIN จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ก่อนการยกเลิกรายการตรวจสอบรหัส PIN คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

ในการเปลี่ยนรหัส PIN โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส** PIN (Change PIN) (**เมนู** 5.5.2)

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): โทรศัพท์จะติดต่อกับเครือข่ายโดยตรงเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN) *(เมนู 5.5.2)*

การใช้งานนี้ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ โดยที่รายการตรวจสอบรหัส PIN นั้นถูกตั้งไว้ที่ทำรายการ (enabled) ด้วย คุณต้องป้อนรหัส PIN ปัจจุบันก่อนคุณตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อคโทรศัพท์ (Phone Lock) *(เมนู 5.5.3)*

เมื่อคุณตั้งรายการล็อคโทรศัพท์ไว้ โทรศัพท์จะล็อคและคุณจะต้องกดรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน** (Change Password) **(เมนู 5.5.4)** ด้านล่าง

เมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): เครื่องจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) *(เมนู 5.5.4)*

การใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านให้คุณคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อค SIM (SIM Lock) *(เมนู 5.5.5)*

เมื่อคุณตั้งรายการล็อค SIM ไว้ โทรศัพท์จะใช้ได้กับ SIM ปัจจุบันเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

เมื่อคุณป้อนรหัสล็อคแล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

เพื่อปลดล็อค SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

โหมด FDN (FDN Mode) *(เมนู 5.5.6)*

โหมด FDN (เบอร์โทรที่กำหนด) นี้จะขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณกำหนดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้จำนวนหนึ่ง

มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขใดก็ได้

ทำรายการ (Enable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์เท่านั้น คุณต้องป้อนรหัส PIN2

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส** PIN2 (Change PIN2) **(เมนู 5.5.7)** ด้านล่าง

เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2) *(เมนู 5.5.7)*

การใช้งานเปลี่ยนรหัส PIN2 ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN2 เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การตั้งค่าจอภาพ (Display Settings) *(เมนู 5.6)*

ความเข้มหน้าจอ (Contrast) *(เมนู 5.6.1)*

รายการนี้ให้คุณสามารถปรับความเข้มของหน้าจอ เพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้นในสภาพแสงที่แตกต่างกัน

ในการปรับความเข้มหน้าจอ:

ปรับความเข้มโดยใช้ปุ่ม และปุ่ม หรือปุ่มปรับระดับเสียงบริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์

เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อบันทึกการเลือก

ไฟแสดงหน้าจอ (Back Light) *(เมนู 5.6.2)*

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) หรือไม่ ซึ่งจะมีผลในเรื่องระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ให้นานขึ้น หากปิดการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ

เลือกระยะเวลาในการเปิดไฟหน้าจอ ไฟหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มหรือมีสายเรียกเข้า หรือได้รับข้อความ และจะดับลงเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้

ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ (Auto Light) *(เมนู 5.6.3)*

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถระบุระยะเวลาที่ใช้ไฟแสดงหน้าจอ การใช้งานนี้จะช่วยในการประหยัดพลังแบตเตอรี่ของคุณ

มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): ไฟแสดงหน้าจอจะถูกใช้ตามการตั้งค่าของรายการเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ** (Back Light) **(เมนู 5.6.2)** โปรดดูหน้า 94

การตั้งค่าโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): ไฟแสดงหน้าจอจะใช้เฉพาะในเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น ตั้งระยะเวลาเปิดและปิดโดยใช้ปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม

ไฟสัญญาณ (Service Light) *(เมนู 5.6.4)*

รายการนี้ให้คุณเลือกที่จะใช้งานไฟสัญญาณบนฝาโทรศัพท์ให้กะพริบเป็นสีใดหรือไม่ใช้งาน

เลือกสีใดสีหนึ่งจากสีต่าง ๆ ที่สามารถตั้งค่าได้ เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน ไฟสัญญาณจะกะพริบตามสีที่ต้องการ

หากคุณไม่ต้องการใช้ไฟสัญญาณ เลือกรายการ **ปิด** (Off)

กราฟฟิกโลโก้ (Graphic Logo) *(เมนู 5.6.5)*

รายการนี้ให้คุณแสดงสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายแทนที่ชื่อผู้ให้บริการ

ปิด (Off): ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ

เปิด (On): สัญลักษณ์ผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์จะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ หากไม่มีสัญลักษณ์บันทึกไว้ ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏ

การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings) *(เมนู 5.7)*

คุณสามารถเปิดการใช้งานเพื่อการโทรซ้ำอัตโนมัติ หรือ การใช้งานการรับสาย หรือ ปิดการใช้งาน

ในการสั่งงานให้	กดปุ่ม
เปิด	คำสั่ง **เปิด** (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง **ปิด** (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ

มีรายการดังนี้:

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial): เมื่อรายการนี้ถูกใช้งาน โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำ 10 ครั้ง เพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขนั้น หลังจากทำการโทรไม่สำเร็จ

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างการพยายามโทรออก 2 สาย จะแตกต่างกันไป

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยง่ายเพียงเปิดฝาโทรศัพท์

เมื่อไม่ได้เปิดใช้รายการนี้ คุณต้องเปิดฝาโทรศัพท์และกดปุ่ม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ารายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม** (Anykey Answer) (โปรดดูด้านล่าง)

รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey Answer): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม \① และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) ในการปฏิเสธสายเรียกเข้ากดปุ่ม \① หรือปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject)

เมื่อไม่ได้เลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยกดปุ่ม หรือปุ่มคำสั่ง **ยอมรับ** (Accept)

ทางลัด (Short Cut) *(เมนู 5.8)*

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง สามารถใช้เป็นปุ่มลัดได้ ขณะที่หน้าจอเป็นปกติ คุณจะสามารถเข้าเมนูที่ระบุไว้ได้โดยตรง

เพื่อกำหนดปุ่มของทางลัด:

1. เลือกปุ่มลัดที่คุณต้องการจะใช้โดยกดปุ่ม หรือ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
   - ปุ่มบน ( )
   - ปุ่มลง ( )
2. เลือกเมนูรายการที่จะกำหนดลงปุ่ม โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม

   หมายเหตุ: เพื่อยกเลิกการใช้ปุ่มลัด เลือกรายการ **ไม่** (None)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อบันทึกการเลือก

การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings) *(เมนู 5.9)*

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่กลับเป็นค่ามาตรฐาน ซึ่งต้องกระทำดังนี้:

1. เลือกรายการ **การตั้งค่าใหม่** (Reset Settings)
2. ป้อนรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

หมายเหตุ: รหัสจะถูกตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสนี้ โปรดดูหน้า 92

สมุดบันทึก (Organiser)

การใช้งานรายการสมุดบันทึกทำให้คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน และจัดตารางเวลาของคุณ
- จดรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบัน
- ตั้งการเตือน เพื่อให้โทรศัพท์ดังในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น เพื่อเตือนเวลานัดของคุณ
- ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณขั้นพื้นฐาน หรือแปลงค่าสกุลเงิน

ปฏิทิน (Calendar) *(เมนู 6.1)*

ด้วยการใช้งานปฏิทิน คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน
- เขียนข้อความ เพื่อจัดในตารางเวลา
- ตั้งการเตือน ถ้าจำเป็น

การดูปฏิทิน (Consulting the Calendar)

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการ**ปฏิทิน** (Calendar) (**เมนู 6.1**) ปฏิทินจะปรากฏขึ้น ซึ่งรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม **ทางเลือก** (Options)

ค้นหาทั้งหมด (Search all): แสดงข้อความที่ตั้งไว้ เริ่มจากข้อความที่เก่าที่สุดโดยไม่คำนึงถึงวันที่ ใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣ เพื่อเลื่อนผ่านข้อความต่างๆ

ลบทั้งหมด (Delete all): เพื่อลบข้อความทั้งหมด เครื่องจะขอให้คุณยืนยันการลบ

วันที่ (Go to date): เพื่อให้คุณข้ามไปยังวันที่ที่คุณต้องการ

ออก (Exit): ออกจากรายการปฏิทินและกลับสู่หน้าจอปกติ

การเขียนข้อความ (Writing a Memo)

เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อความในวันที่ที่คุณต้องการ ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกวันที่ที่คุณต้องการในปฏิทิน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง

   หมายเหตุ: เพื่อข้ามไปมาระหว่างเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนถัดไป กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายข้างโทรศัพท์

2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   หน้าจอข้อความที่ว่างเปล่า จะแสดงขึ้นเพื่อให้คุณเขียนข้อความ

3. ป้อนข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 41

   เครื่องจะถามว่าคุณต้องการตั้งการเตือนหรือไม่

4. ถ้าหากคุณต้องการให้มีการเตือนในวันที่คุณเลือกกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

   ถ้าไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No) ข้อความจะถูกบันทึกไว้

5. ถ้าคุณกด **ตกลง** (Yes) ตั้งเวลาที่คุณต้องการให้ปลุก และกด **ตกลง** (OK)

   คุณสามารถตั้งเสียงเพลงสำหรับการเตือน โดยกดปุ่มคำสั่ง **เสียงดนตรี** (Melody)

สีของวันที่ในปฏิทินจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อแสดงว่ามีข้อความอยู่

การแก้ไขข้อความ (Editing a Memo)

เมื่อคุณเลือกวันที่มีข้อความอยู่แล้ว คุณสามารถกดปุ่มคำสั่ง **แก้ไข** (Edit) เพื่อทำการแก้ไขข้อความที่ปรากฏ

หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 41

เมื่อคุณแก้ไขข้อความเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) รายการต่างๆ ดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm): เพื่อให้คุณตั้งการเตือนตามเวลาที่ระบุไว้เพื่อแจ้งรายการบันทึกให้คุณทราบ หากคุณตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบการเตือนได้

ลบข้อมูล (Erase): เพื่อให้คุณลบข้อความ

คัดลอกไปยัง (Copy to): เพื่อให้คุณคัดลอกข้อความไปยังวันที่อื่น และ/หรือ เวลาอื่น

ย้ายไปยัง (Move to): เพื่อให้คุณเปลี่ยนวันที่ และ/หรือ เวลาของข้อความ

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) *(เมนู 6.2)*

ใช้รายการนี้เพื่อ:

- เขียนรายการสิ่งที่คุณต้องทำ
- กำหนดลำดับความสำคัญ และเวลาส่งของแต่ละงาน
- จัดระเบียบงานตามความสำคัญ และแสดงสถานะ

การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ (Creating the To Do List)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ใหม่** (New)
2. ป้อนงานชิ้นแรก
   หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 41
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. เลือกความสำคัญ สูง ปกติหรือต่ำ โดยใช้ปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
5. ป้อนเวลากำหนดส่ง

   ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดเวลาส่ง กดปุ่มคำสั่ง **ไม่แสดง** (Skip)
6. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

การแก้ไขรายการสิ่งที่ต้องทำ (Editing the To Do List)

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการ **สิ่งที่ต้องทำ** (To Do List) (**เมนู** 6.2) แล้ว ข้อความที่แสดงปัจจุบันพร้อมกับเครื่องหมายแสดงสถานะและลำดับความสำคัญ; สำหรับสูง, สำหรับปกติ และ สำหรับต่ำ

จะมีรายการดังต่อไปนี้:

ดูรายละเอียดของงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) ③ เลื่อนผ่านงานต่างๆ โดยใช้ปุ่ม และปุ่ม หากจำเป็น
เปลี่ยนสถานะของงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่ม เพื่อทำเครื่องหมายให้กับงานนั้นเช่นเดียวกับบันทึกวันที่และเวลาปัจจุบัน หรือ ① เลือกงานที่ต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **ระบุ** (Mark) ④ เลือกสถานะที่ต้องการจาก **เรียบร้อย** (Done) และ **แก้ไขข้อมูล** (Undo)
สร้างงานใหม่	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ใหม่** (New) ③ ป้อนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่ง
แก้ไขงานที่มีอยู่แล้ว	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **แก้ไขข้อมูล** (Edit) ④ เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่งตามต้องการ
จัดระเบียบงานที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญหรือสถานะ	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ชนิด** (Sort) ③ เลือกวิธีการจัดระเบียบจาก **สูง** (High), **ต่ำ** (Low), **เรียบร้อย** (Done) และ **แก้ไขข้อมูล** (Undo)

การคัดลอกงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **คัดลอกข้อมูล** (Copy) ④ เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่งงานตามความต้องการ
การคัดลอกงานไปยังปฏิทิน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **คัดลอกไปยังปฏิทิน** (Copy to calendar) ④ เปลี่ยนข้อความ และกำหนดส่งงานและตั้งการเตือนตามต้องการ
ลบงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **ลบ** (Delete)
ลบงานทั้งหมด	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ลบทั้งหมด** (Delete all) ③ ยืนยันการลบโดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ออก** (Exit)

เวลาและวันที่ (Time & Date) *(เมนู 6.3)*

เพื่อให้คุณเปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงบนหน้าจอ คุณยังสามารถใช้รายการนี้ตรวจสอบเวลาในส่วนอื่นของโลกได้

มีรายการดังนี้:

ตั้งเวลา (Set Time): เพื่อให้คุณป้อนเวลาปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงเวลาผ่านเมนู **รูปแบบ (Time Format) (เมนู 6.3.4)** โปรดดูด้านล่าง

หมายเหตุ: ก่อนคุณตั้งเวลา คุณต้องระบุเขตเวลา (Time Zone) **ผ่านเมนูเวลาโลก (World Time) (เมนู 6.3.3)**

ตั้งวันที่ (Set Date): เพื่อให้คุณป้อนวัน เดือน และปี

เวลาโลก (World Time): เพื่อให้คุณตรวจสอบเวลาในส่วนอื่นของโลก โดยใช้ปุ่ม **(** และปุ่ม **)**

หน้าจอจะแสดง:

- ชื่อเมือง
- วันที่และเวลาขณะนั้น
- เวลาแตกต่างระหว่างเมืองที่คุณเลือก และเมืองของคุณที่คุณตั้งเวลาท้องถิ่นไว้ (โปรดดูด้านล่างนี้ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม) หรือเวลา GMT (ที่ตั้งมาจากโรงงาน)

เพื่อเลือกเขตเวลาของคุณเอง ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. เลือกเมืองที่ตรงกับเขตเวลาของคุณ โดยกดปุ่ม **(** หรือปุ่ม **)** 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น เวลาและวันที่ท้องถิ่นจะปรากฏขึ้น
2. กดปุ่มคำสั่ง **ตั้ง** (Set)

รูปแบบ (Time Format): เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเวลาเป็นแบบ 24 **ชั่วโมง** (24 Hours) หรือ 12 **ชั่วโมง** (12 Hours)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) *(เมนู 6.4)*

คุณจะสามารถ:

- ตั้งการเตือนให้ดังในเวลาที่กำหนดได้
- ตั้งโทรศัพท์ให้เปิดโดยอัตโนมัติ และดังเมื่อถึงเวลาเตือนถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ (เมนู **เปิดอัตโนมัติ** (Autopower) ต้องตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable))

จะมีรายการดังนี้:

เตือนครั้งเดียว (Once Alarm): จะเตือนครั้งเดียว และไม่ทำงานจนกว่าจะตั้งใหม่

เตือนทุกวัน (Daily Alarm): จะเตือนทุกๆ วันในเวลาเดียวกัน

เตือนทุกเช้า (Morning Call): จะเตือนทุกๆ เช้า

เพื่อตั้งการเตือน ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทของการเตือนที่จะตั้ง
2. ป้อนเวลาเพื่อการปลุกด้วยปุ่มตัวเลข

   หากคุณต้องการใช้ทางเลือกการตั้งเตือน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

   - **ยกเลิกการเตือน** (Remove Alarm): ไม่ใช้งานการเตือนปัจจุบัน
   - **ตั้งเสียงเตือน** (Alarm Sound Set): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้ในการเตือน
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. หากคุณเลือกรายการ **เตือนทุกเช้า** (Morning Call) ในขั้นตอนที่ 1 เลือก **วันจันทร์ถึงวันศุกร์** (Monday to Friday) หรือ **วันจันทร์ถึงวันเสาร์** (Monday to Saturday) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

เพื่อหยุดเสียงการเตือนในขณะส่งเสียงเตือน เปิดฝาโทรศัพท์และกดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

ยกเลิกการเตือน (Remove Alarm): เพื่อยกเลิกการเตือน

เปิดอัตโนมัติ (Autopower): ถ้าตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable) โทรศัพท์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งเสียงเตือน เมื่อถึงเวลาเตือน ถึงแม้จะปิดโทรศัพท์ก็ตาม

ถ้าหากคุณตั้งรายการนี้ไว้ที่ **ไม่ทำรายการ** (Disable) และโทรศัพท์ถูกปิดตามเวลาที่ระบุไว้ โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงเตือน

เครื่องคิดเลข (Calculator) *(เมนู 6.5)*

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขได้ ซึ่งจะมีการคำนวณพื้นฐานคือ: บวก ลบ คูณ และหาร

1. ป้อนตัวเลขจำนวนแรก โดยใช้ปุ่มตัวเลข

   หมายเหตุ:
   - ถ้าคุณต้องการลบ หรือยกเลิกทั้งหน้าจอ กดปุ่ม C
   - เพื่อใส่จุดทศนิยม หรือวงเล็บ กดปุ่มคำสั่งซ้ายจนกว่าจะพบสัญลักษณ์ที่ต้องการ

2. กดปุ่มคำสั่งขวาจนพบเครื่องหมายคำนวณที่ต้องการปรากฏขึ้น: **+** (บวก), **–** (ลบ), **X** (คูณ) และ **/** (หาร)
3. ป้อนตัวเลข จำนวนที่ 2
4. เพื่อคำนวณผลลัพธ์ กดปุ่ม
5. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำได้มากตามต้องการ

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Exchange) *(เมนู 6.6)*

เมื่อใช้รายการเมนูนี้ คุณสามารถแปลงค่าสกุลเงินได้

1. ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   คุณสามารถป้อนจุดทศนิยม โดยกดปุ่ม

2. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการใช้แปลงค่าสกุลเงิน และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   อัตราแลกเปลี่ยนและผลลัพธ์จะปรากฏ

3. กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit) เพื่อออกจากการแปลงค่าสกุลเงิน

บริการเครือข่าย (Network Services)

รายการนี้เป็นบริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการให้หรือไม่ หากคุณต้องการใช้บริการ

การโอนสาย (Call Diverting) *(เมนู 7.1)*

รายการนี้ ทำให้สายที่โทรเข้ามาโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้

ตัวอย่างเช่น: คุณต้องการโอนสายไปยังผู้ร่วมงานของคุณเมื่อคุณอยู่ระหว่างการพักร้อน

การโอนสายจะตั้งได้ดังนี้

โอนทุกสาย (Divert Always): ทุกสายจะถูกโอน

โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): จะโอนเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

โอนกรณีไม่รับสาย (No Reply): จะโอนเมื่อคุณไม่รับสาย

โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อขณะสายเข้านั้นคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายให้บริการ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): การโอนสายจะถูกยกเลิกทุกคำสั่ง

คุณสามารถกำหนดการโอนสำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อตั้งการโอนสาย ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. เลือกประเภทสายเข้าที่ต้องการโอน โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   สถานะปัจจุบันจะปรากฏ หากรายการได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกโอนสายไปจะแสดง

3.

เพื่อ...	กด...
ทำการโอนสาย	ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) และไปยังขั้นตอนที่ 4
เปลี่ยนหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **เปลี่ยน** (Change) และไปยังขั้นตอนที่ 4
ยกเลิกการโอนทั้งหมด	ปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Remove)

4. ป้อนหมายเลขที่ต้องการโอนสายไป และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อใช้รหัสทางไกลต่างประเทศ กดปุ่ม 0 ค้างไว้จนกระทั่งสัญลักษณ์ + ปรากฏ

   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการโอนทั้งหมด โดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

ระงับการโทร (Call Barring) *(เมนู 7.2)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ การระงับการโทรสามารถตั้งได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ทุกสายที่โทรออก (All Outgoing): ระงับการโทรออกทั้งหมด

ระหว่างประเทศ (International): ระงับการโทรออกระหว่างประเทศ

ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International Except to Home): เมื่ออยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในประเทศท้องถิ่น และประเทศของคุณที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเท่านั้น

ทุกสายที่โทรเข้า (All Incoming): ระงับการรับสายเข้า

สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming While Abroad): ระงับการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกบริเวณการให้บริการของคุณ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): คำสั่งระงับการโทรจะถูกยกเลิกทั้งหมด จะโทรออกและรับสายเข้าได้ตามปกติ

คุณสามารถกำหนดการระงับการโทร สำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อตั้งการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทระงับการโทรที่ต้องการโดยกดปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่ม **เลือก** (Select)
2. เลือกประเภทของสายเข้าที่จะระงับโดยใช้ปุ่ม ⌢ หรือปุ่ม ⌣ และกดปุ่ม **เลือก** (Select)

3. กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) เพื่อยืนยันการตั้งค่า
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกรายการระงับการโทรที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทการโทรที่ใช้รายการนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ทำรายการ** (Deactivate)
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการระงับการโทรทั้งหมดโดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change Barring Password): คุณสามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสระงับการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการระบบของคุณ คุณต้องป้อนรหัสเดิมก่อนคุณกดรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดซ้ำอีกครั้ง

การรับสายซ้อน (Call Waiting) *(เมนู 7.3)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่

คุณสามารถระบุรายการสายเรียกซ้อน สำหรับสายเข้าประเภทต่าง ๆ:
- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อตั้งรายการการรับสายซ้อน:

1. เลือกประเภทของการโทรที่ต้องการใช้กับสายเรียกซ้อนโดยกดปุ่ม ⁀ หรือปุ่ม ‿ จากนั้นกดปุ่ม **เลือก** (Select)

   หน้าจอจะแจ้งให้คุณทราบว่าสายเรียกซ้อนเปิดใช้งานหรือไม่
2. คุณสามารถใช้งานหรือไม่ใช้งานรายการนี้ตามความจำเป็น โดยใช้ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) หรือ **ไม่ทำรายการ** (Deactivate)

   ในการกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา ให้กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

คุณสามารถยกเลิกการพักสายทั้งหมด โดยเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

การเลือกเครือข่าย (Network Selection) *(เมนู 7.4)*

แสดงสถานะของเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ เมื่ออยู่นอกบริเวณเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ว่าเลือกเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเครือข่ายเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ถ้าหากคุณมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือของคุณ

เพื่อตั้งการเลือกเครือข่ายให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกเองขณะค้นหาสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้:

1. เมื่อข้อความ **การเลือกเครือข่าย** (Network Selection) ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. กดปุ่ม ⁀ หรือปุ่ม ‿ จนกว่าจะได้รายการที่ต้องการในแถบ และกดปุ่ม **ตกลง** (OK)

   ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ** (Automatic) คุณจะถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายแรกในรายการที่ให้บริการขณะค้นหาสัญญาณ

   ถ้าคุณเลือกเครือข่าย **เลือกเอง** (Manual) โทรศัพท์จะทำการค้นหาเครือข่ายที่มีให้บริการ ไปขั้นตอนที่ 3
3. กดปุ่ม ⁀ หรือปุ่ม ‿ จนกว่าจะได้เครือข่ายที่ต้องการ และกดปุ่ม **ตกลง** (OK)

   คุณจะถูกเชื่อมกับเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ

การแสดงหมายเลข (Caller ID) *(เมนู 7.5)*

คุณสามารถป้องกันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ให้แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรเข้าได้

หมายเหตุ: บางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

มีรายการดังนี้

ค่าตามมาตรฐาน (Default): จะเป็นการตั้งค่ามาจากเครือข่ายที่ใช้

ไม่แสดงหมายเลข (Hide Number): หมายเลขของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์ผู้อื่น

แสดงหมายเลข (Send Number): หมายเลขของคุณจะถูกส่งไปทุกครั้งที่คุณโทรออก

กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed User Group - CUG) *(เมนู 7.6)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้การโทรเข้า และการโทรออกจำกัดอยู่ในกลุ่มๆ หนึ่งเท่านั้น คุณอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะถึง 10 กลุ่ม
สำหรับรายละเอียดในการสร้าง และการใช้งาน ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

<u>ตัวอย่าง</u>: บริษัทให้พนักงานยืม SIM Card และต้องการจำกัดการโทรออก ให้อยู่ในสมาชิกในทีมเดียวกัน

การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Activating a Closed User Group)

หากคุณเลือกเมนู **กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ** (Closed User Group) คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ จากนั้นคุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้หลังจากกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

รายชื่อดัชนี (Index List): เพื่อให้คุณป้อนชื่อ เพิ่ม หรือลบหมายเลขดัชนี CUG รายการดัชนี CUG ปัจจุบันจะปรากฏ เพิ่มดัชนีกลุ่มผู้ใช้เฉพาะตามคำแนะนำของผู้ให้บริการระบบ หรือลบกลุ่มที่เลือกไว้

เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังดัชนี CUG ที่มีอยู่	ปุ่ม ⌒ หรือปุ่ม ⌣
เพิ่มดัชนี CUG ใหม่	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เลือก **เพิ่ม** (Add) และป้อนดัชนี
ลบดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือก **ลบ** (Delete)
ใช้งานดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือก **ทำรายการ** (Activate)

การใช้อื่นๆ (Outside Access): สามารถทำให้คุณโทรออกหรือจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่นอกเหนือจากหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะรายการนี้ขึ้นอยู่กับระบบ CUG ที่คุณสมัครใช้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

กลุ่มที่ตั้งไว้ (Default Group): คุณสามารถติดต่อกับกลุ่ม Default Group ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณโทรออก คุณจะสามารถใช้รายการกลุ่มที่ตั้งไว้ (default CUG) แทนที่จะเลือกจากรายการ

ไม่ทำรายการ (Deactivate): ยกเลิกการใช้ CUG ซึ่งเมนูจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือกใช้งานค่าตามมาตรฐาน (default group) หรือคุณเลือกดัชนี CUG

กล่องแสนสนุก (Fun Box)

เมนู **กล่องแสนสนุก** (Fun Box) บรรจุรายการต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน

เกมส์ (Games) *(เมนู 8.1)*

คุณสามารถเล่นเกมส์ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

เลื่อนไปยังเกมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

ในแต่ละเกมจะมีทางเลือกต่อไปนี้ ในการเลือกทางเลือก กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือก:

New Game: เพื่อเริ่มเล่นเกม

High Score: แสดงรายการคะแนนสูงสุด

Key Info: ให้คุณเรียกดูหน้าจอคำแนะนำปุ่มต่างๆ ที่ใช้งานในเกม

Continue: ให้คุณเล่นเกมที่บันทึกไว้ต่อ รายการนี้มีเฉพาะเมื่อคุณบันทึกการเล่นเกมไว้

ในขณะที่คุณกำลังเล่นเกม:

เพื่อ	กด
หยุดเกมค้างไว้ หรือกลับสู่การเล่นเกม	ปุ่ม C
ออกจากเกม	ปุ่ม ☎\⏻

เมื่อเกมจบลง หากคะแนนของคุณถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรก หรือสูงกว่านั้น คุณอาจป้อนชื่อที่มีตัวอักษรได้ถึง 10 ตัวอักษร

เข้าสู่ระบบ WAP (WAP Browser) *(เมนู 8.2)*

WAP เบราเซอร์ (Wireless Application Protocol) ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าสู่การใช้เว็บไร้สายโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

เว็บหลัก (Home) *(เมนู 8.2.1)*

การเลือกรายการนี้จะเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายและโหลดหน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย คุณสามารถกดปุ่ม *i* ในขณะหน้าจอปกติ

ข้อความโฮมเพจเริ่มต้นของ WAP เบราเซอร์ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ในการเลื่อนผ่านหน้าจอใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣

หมายเหตุ: ในการเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นจากหน้าจออื่นใน WAP เบราเซอร์ ให้ใช้รายการ **เว็บหลัก** (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู WAP เบราเซอร์ โปรดดูหน้า 119

การออกจาก WAP เบราเซอร์ (Exiting the WAP Browser)

ในการออกจากเบราเซอร์เมื่อใดก็ตาม สามารถทำได้เพียงกดปุ่ม ☎\⏻ หรือกดปุ่ม *i* ค้างไว้

การเลื่อนตำแหน่งใน WAP เบราเซอร์
(Navigating the WAP Browser)

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านและเลือกรายการต่างๆ ในเบราเซอร์	ปุ่ม หรือปุ่ม จนกว่าสัญลักษณ์ > ชี้ไปยังรายการที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อยืนยันการเลือก
เลือกหมายเลขประจำรายการ	ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับรายการ
กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง **กลับ** (Back) หรือปุ่ม C
กลับสู่การเริ่มต้นของโฮมเพจ	ปุ่ม และเลือกรายการเมนู **เว็บหลัก** (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ โปรดดูหน้า 119

การป้อนตัวอักษรใน WAP เบราเซอร์
(Entering Text in the WAP Browser)

เมื่อเครื่องขอให้คุณป้อนตัวอักษร วิธีการป้อนตัวอักษรที่ใช้อยู่นั้นจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ โดยมีวิธีการป้อนดังนี้:

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อน	กดปุ่ม *i* หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
ในการเว้นวรรค	กดปุ่ม #
ในการแก้ไขข้อความ	1 ตั้งเครื่องหมายบอกตำแหน่งไว้ที่ด้านขวาของตัวอักษรเพื่อแก้ไข 2 กดปุ่ม C ตามต้องการ 3 ป้อนตัวอักษรที่ถูกต้อง

รายละเอียดของวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 41

การเลือกและใช้รายการเมนู WAP เบราเซอร์
(Using and Selecting Menu Options)

มีรายการเมนูต่างๆ ให้ใช้ในขณะที่คุณใช้งาน WAP เบราเซอร์เพื่อท่องโลกอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ในการเข้าสู่รายการเมนู:

1. กดปุ่ม ค้างไว้ เมนูจะปรากฏ
2. ไปยังรายการเมนูที่ต้องการ โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม
3. เข้าสู่รายการโดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
4. หากจำเป็น เลือกรายการสำรองโดยใช้ปุ่ม และปุ่ม แล้วกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมนูต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเบราเซอร์ของคุณ

มีรายการเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้:

โหลดอีกครั้ง (Reload): โหลดหน้าปัจจุบันซ้ำอีกครั้ง

หน้าหลัก (Home): นำคุณกลับสู่หน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทุกเวลา

ไปยัง URL (Go to URL): ให้คุณป้อน URL แอดเดรสของเว็บเพจที่ต้องการด้วยตัวคุณเอง หลังจากป้อนแอดเดรสแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อไปยังเว็บเพจนั้นโดยตรง

แสดง URL (Show URL): แสดง URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน และยังให้คุณสามารถที่จะตั้งค่าเว็บไซต์ปัจจุบันให้เป็นโฮมเพจในการเริ่มต้น

เพื่อ	กด
ตั้งค่าให้หน้าปัจจุบันเป็นโฮมเพจในการเริ่มต้น	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Option) เลือกรายการ **จัดเก็บเป็นเว็บหลัก** (Save to Home) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
ตั้งค่าเว็บที่ชอบสำหรับหน้าปัจจุบัน	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Option) เลือกรายการ **จัดเก็บเป็นเว็บที่ชอบ** (Save to Bookmark) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
ยกเลิกการตั้งค่า	ปุ่มคำสั่ง **กลับ** (Back)

แก้ไขหน้าหลัก (Edit Home): ให้คุณเปลี่ยนโอมเพจเริ่มต้นด้วยตัวคุณเอง ป้อน URL ที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) สำหรับรายละเอียดในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 118

ข้อความเข้า (Inbox): ให้คุณอ่านข้อความที่ได้รับจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

เว็บที่ชอบ (Favorite) *(เมนู 8.2.2)*

รายการนี้ให้คุณบันทึก URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณชอบ คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงเพียงกดปุ่ม ค้างไว้ ในขณะใช้ WAP เบราเซอร์

ในการบันทึก URL แอดเดรส:

1. เลือกตำแหน่งที่ว่างและกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. ป้อนแอดเดรสที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ใส่** (Enter)

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 41
3. ป้อนชื่อสำหรับรายการที่ชอบและกดปุ่มคำสั่ง **ใส่** (Enter)

หลังจากบันทึกรายการที่ชอบแล้ว คุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options):

ไปยัง URL (Goto URL): ให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยเร็ว

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขแอดเดรสที่เลือกไว้

ลบข้อมูล (Erase): ลบแอดเดรสที่เลือกไว้

http:// *(เมนู 8.2.3)*

รายการนี้ให้คุณป้อน URL แอดเดรสที่คุณต้องการเข้าเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงโดยกดปุ่ม ค้างไว้ ในขณะใช้งาน WAP เบราเซอร์

รายละเอียดวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 41

ตั้งค่า (Settings) *(เมนู 8.2.4)*

รายการนี้ให้คุณตั้งค่า proxy สำหรับ WAP เบราเซอร์ได้ถึง 5 รายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดการตั้งค่ารายการต่าง ๆ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการ มีรายการให้เลือกดังต่อไปนี้:

ชื่อ Profile (Profile Name): ป้อนชื่อที่คุณต้องการกำหนดไปที่ HTTP proxy

หน้าหลัก URL (Homepage URL): ตั้งค่าแอดเดรสของการเริ่มต้นใช้เว็บหลัก เมื่อหน้าจอเว็บหลักมาตรฐานปรากฏ คุณสามารถลบหน้าจอได้โดยใช้ปุ่ม C และป้อนเว็บตามความต้องการของคุณ

ระบบป้องกัน (Security): ตั้งวิธีการถ่ายโอนข้อมูลตามความต้องการ เลือกรายการ **ปลอดภัย** (Secure) อนุญาต หรือ หากไม่ต้องการ เลือกรายการ **ไม่ปลอดภัย** (Non-secure)

IP แอดเดรส (IP Address): ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำเป็นต้องมี WAP gateway address

วิธีการติดต่อ (Bearer): เลือกวิธีส่งที่ใช้กับประเภทเครือข่ายที่เข้าใช้ว่าเป็น GPRS หรือ **ข้อมูล** (Data) รายการที่เหลืออยู่จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า **วิธีการติดต่อ** (Bearer)

เมื่อวิธีส่งถูกตั้งไว้ที่ GPRS:

ชื่อผู้ใช้ (User Name): ป้อนรหัสผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการเชื่อมกับเครือข่าย GPRS

APN: ป้อนชื่อจุดที่ต้องการใช้สำหรับแอดเดรสของ GPRS เซิร์ฟเวอร์เกทเวย์

เมื่อวิธีส่งถูกตั้งไว้ที่ **ข้อมูล** (Data):

ชื่อ Login (Login Name): ตั้งรหัส ID เพื่อใช้ Login PPP server

รหัสผ่าน (Password): ตั้งรหัสผ่าน PPP server

เบอร์ที่โทรออก (Dial-up Number): หมายเลขโทรศัพท์ของ PPP server

ชนิดข้อมูลที่โทรออก (Data Call Type): ชนิดของการโทร: **อนาลอก** (Analogue) หรือ ISDN

หมายเหตุ: การตั้งค่า WAP เบราเซอร์ อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ลบความจำ (Clear Cache) *(เมนู 8.2.5)*

รายการเมนูนี้ให้คุณลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ หน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อบันทึกหน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ล่าสุด

การเรียกข้อความ (Push Message) *(เมนู 8.2.6)*

ในเมนูนี้คุณสามารถรับและเข้าสู่ข้อความเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ข้อความเข้า (Inbox): ให้คุณอ่านข้อความและรับข้อความจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

รับข้อมูล (Receive): ให้คุณตั้งค่าที่จะรับหรือไม่รับข้อความเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

ลบทั้งหมด (Delete All): ให้คุณลบข้อความทั้งหมด

ดาวน์โหลด (Downloads) *(เมนู 8.3)*

คุณสามารถดาวน์โหลด MIDlets (การใช้งาน Java ที่ใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่) ได้จากแหล่งต่างๆ โดยใช้ WAP เบราเซอร์ และบันทึกการใช้งานต่างๆ ไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูรายการ MIDlets ที่บันทึกไว้ในหน้าจอ เกมส์ & อื่นๆ

หมายเหตุ: บริการ Java อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

เกมส์ & อื่นๆ (Games & More) *(เมนู 8.3.1)*

รายการเมนูนี้ให้คุณเริ่มใช้งาน MIDlet และเข้าสู่รายการเมนูต่างๆ ได้

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีการดาวน์โหลด MIDlets ในการใช้งาน WAP เบราเซอร์ โปรดดูหน้า 117

การเริ่มใช้ MIDlet (Launching a MIDlet)

ในการเริ่มใช้ MIDlet:

1. จากหน้าจอดาวน์โหลด เลือกรายการ **เกมส์ & อื่นๆ**

2. เลื่อนไปยัง MIDlet ที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง Launch

3. เริ่มการใช้ MIDlet โดยใช้ปุ่มคำสั่ง

การใช้เมนู (Using the Menus)

จากหน้าจอหลัก กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

Info: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ MIDlet ที่เลือกไว้ เช่น ขนาดของไฟล์ รุ่นการใช้งาน ผู้จำหน่ายและตำแหน่งของไฟล์ jad ที่เป็นไฟล์รายละเอียดของ MIDlet

Remove: ลบ MIDlet ที่เลือกไว้ เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **Remove** ในการยกเลิกการเลือก กดปุ่มคำสั่ง **Cancel**

Update: เข้าสู่เซอร์ฟเวอร์และปรับปรุง MIDlet ที่เลือกไว้ให้ทันสมัย

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

สำหรับวิธีการป้อนตัวอักษรในขณะใช้ MIDlet จะมีโหมดให้เลือกดังต่อไปนี้:

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A): ให้คุณป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

อักษรตัวพิมพ์เล็ก (a): ให้คุณป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

หมายเหตุ: ในโหมดการป้อนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์ได้โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม จนกว่าสัญลักษณ์ที่ต้องการปรากฏ

ตัวเลข (1): ให้คุณป้อนตัวเลข

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนอักษร กดปุ่ม จนกว่าเครื่องหมายแสดงวิธีการป้อนที่ต้องการปรากฏบนบริเวณคำสั่งของหน้าจอ

เสียง (Sounds) *(เมนู 8.3.2)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการของเสียงที่ดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งเสียงที่ดาวน์โหลดมาเป็นเสียงเรียกเข้าได้ หรือส่งเสียงนั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์จะปฏิเสธเสียงเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบเสียงที่ไม่ต้องการออกไป

รูปภาพ (Pictures) *(เมนู 8.3.3)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาให้เป็นภาพพื้นหลังปัจจุบันได้ หรือส่งไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์จะปฏิเสธรูปภาพเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบรูปภาพที่ไม่ต้องการออกไป

ตั้งค่า DNS (DNS Setting) *(เมนู 8.3.4)*

แอดเดรสของชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ Java จะถูกตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานแล้ว แต่บางครั้งคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ ในเมนูนี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการปรับเปลี่ยนแอดเดรสให้เป็นไปตามค่าล่าสุดโดยอัตโนมัติหรือไม่

อัตโนมัติ (Automatic): เซิร์ฟเวอร์จะส่งแอดเดรสเข้าสู่โทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแอดเดรส

เลือกเอง (Manual): คุณสามารถเปลี่ยนแอดเดรสได้ด้วยตัวเอง

การแก้ปัญหา
(Solving Problems)

ก่อนติดต่อกับบริการหลังการขาย ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ เพราะคุณอาจประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของบริการที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่าง ๆ อาจแสดงบนหน้าจอ

ใส่ SIM Card (Insert SIM Card)

- ตรวจสอบว่าใส่ SIM Card ถูกต้องหรือไม่

ใส่รหัสปลดล็อคโทรศัพท์ (Phone Locked Enter Password)

- คำสั่งการล็อคอัตโนมัติจะทำงาน คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ก่อนคุณใช้โทรศัพท์

ใส่รหัส PIN (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้มาพร้อม SIM Card
- รายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ คุณต้องป้อนรหัส PIN ใช้รายการเมนู **ตรวจสอบรหัส (PIN Check) (เมนู 5.5.1)** เพื่อยกเลิกรายการนี้

ใส่รหัส PUK (Enter PUK)

- คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะถูกล็อค ป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

หน้าจอแสดง "ไม่เปิดบริการ (No service)", "เครือข่ายไม่ถูกต้อง (Network failure)" หรือ "ไม่เรียบร้อย (Not done)"

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ (อุโมงค์ หรือทางกลางตึกสูง) ย้ายสถานที่และลองอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- คุณกดปุ่ม แล้วหรือยัง
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

โทรศัพท์คุณติดต่อเข้าไม่ได้

- คุณเปิดโทรศัพท์หรือยัง (กดปุ่ม \① ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรเข้าไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินคุณพูด

- คุณปิดไมโครโฟนหรือไม่
- คุณถือโทรศัพท์ใกล้ปากพอหรือไม่ ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ "**การเตือน** แบตเตอรี่ต่ำ (Warning Low Battery)" กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ เปลี่ยนแบตเตอรี่และทำการชาร์จอีกครั้ง

ระบบเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ ( ); จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก ( ) ไปน้อย ( )
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น ถ้าคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่แสดง เมื่อคุณเรียกดูสมุดโทรศัพท์

- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้รายการการค้นหาในรายชื่อ
- ทำการบันทึกอีกครั้ง ถ้าจำเป็น

ถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้กับขั้นตอนที่กล่าวมา ทำการตรวจสอบ:
- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
- รายละเอียดใบรับประกัน
- รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ

และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจาก Samsung

รหัสผ่าน (Access Codes)

มีรหัสผ่านหลายชุดที่ใช้กับโทรศัพท์ และ SIM Card รหัสเหล่านี้ช่วยในการป้องกันการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส กดรหัสที่ถูกต้อง (ปรากฏบนหน้าจอเป็นดอกจัน) แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ถ้าคุณกดผิด ลบได้โดยใช้ปุ่ม C หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อลบตัวเลขที่กดผิด และป้อนรหัสที่ถูกต้องต่อไป

รหัสผ่านต่างๆ ยกเว้น PUK และ PUK2 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้รายการ **ระบบป้องกัน** (Security) ในเมนูรายการ (**เมนู** 5.5) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 91

ข้อสำคัญ! หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉิน เช่น 112 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโทรออก

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

การล็อคโทรศัพท์จะมีรหัสโทรศัพท์เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่กำหนดมาจากโรงงานคือ "00000000"

เพื่อ	โปรดดู
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การล็อคโทรศัพท์	หน้า 92 (**เมนู** 5.5.3)
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์	หน้า 92 (**เมนู** 5.5.4)

รหัส PIN

Personal Identification Number หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) จะป้องกันการใช้ SIM Card โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะถูกตั้งค่ามากับ SIM Card

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะใช้การไม่ได้ และคุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะป้อนรหัส PUK (โปรดดูด้านล่าง)

เพื่อ	โปรดดู
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การตรวจสอบ PIN	หน้า 91 (**เมนู** 5.5.1)
เปลี่ยนรหัส PIN	หน้า 92 (**เมนู** 5.5.2)

รหัส PUK

มี 8 หลัก (Pin Unblocking Key) และใช้เพื่อเปลี่ยน หรือปลดล็อครหัส PIN รหัส PUK จะตั้งค่ามากับ SIM Card ถ้าหากทำหายหรือจำไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อปลดล็อครหัส PIN ทำดังนี้

1. กดรหัส PUK แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
2. กดรหัส PIN ใหม่ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. เมื่อข้อความ **ยืนยันรหัสใหม่** (Confirm New PIN) ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิม แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน SIM Card จะโดนระงับบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อขอ SIM Card ใหม่

รหัส PIN2

รหัส PIN2 (4-8 หลัก) จะมีมาพร้อมกับ SIM Card ใช้เพื่อเข้ารายการพิเศษบางรายการ เช่น การตั้งค่าโทรสูงสุด ซึ่งรายการพิเศษจะมาพร้อม SIM Card ของคุณ

ถ้าคุณกดรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะถูกระงับและจะใช้รายการไม่ได้ จนกว่าคุณจะป้อนรหัส PUK2

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูหน้า 93 (**เมนู** 5.5.7)

รหัส PUK2

รหัส PUK2 8 หลัก (PIN Unblocking Key 2) มาพร้อมกับ SIM Card ซึ่งใช้สำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN2 ถ้าคุณทำรหัสหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อใช้งาน PIN2 ทำดังต่อไปนี้:

1. กดรหัส PUK2 แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
2. ป้อนรหัส PIN2 ใหม่ที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. เมื่อข้อความ Confirm PIN2 ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิมอีกครั้ง แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดกัน คุณจะไม่สามารถใช้รายการพิเศษที่ต้องใช้รหัส PIN2 ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอการ์ดใหม่

รหัสระงับการโทร (Barring Password)

รหัส 4 หลักที่ต้องการใช้เมื่อคุณใช้งานการระงับการโทร คุณจะได้รับรหัสจากผู้ใช้บริการระบบเมื่อคุณสมัครใช้บริการนี้

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสนี้โดยใช้รายการเมนู **ระงับการโทร** (Call Barring) (**เมนู** 7.2) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 110

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Information)

การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR) (Exposure to Radio-Frequency Energy (SAR Information))

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุที่ได้ถูกออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมและกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกๆ คนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.*

* ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมของเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างของความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณชนเพิ่มเติมและเพื่ออธิบายถึงการวัดผลที่มีค่าแตกต่างกัน ค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และความถี่ของเครือข่าย

SAR ได้จัดทำโดยการใช้มาตรฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เช่นเดียวกันกับการใช้พลังงานที่ต้องการให้ถึงเครือข่าย โดยทั่วไประยะทางที่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ค่าสูงสุดของ SAR สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เมื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้ว คือ 0.711 W/kg. ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับของค่า SAR ของโทรศัพท์ที่ต่างกันในตำแหน่งที่ต่างกัน ทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปในด้านการส่งพลังงานวิทยุ

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่ (Precautions When Using Batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติ
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาการสนทนาและเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน จะได้รับผลกระทบจากความแรงของสัญญาณตามเครือข่ายและพื้นที่ที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน

(ระยะเวลาการสนทนา และเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน) สังเกตจากเวลาในการใช้งานน้อยลงผิดปกติ ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็ม ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับรองจาก SAMSUNG เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ ให้ดึงออกจากปลั๊กไฟ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้มากกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจต้องทำให้กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ๆ ร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้เต็มที่แล้ว แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0˚C (32˚F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าหากขั้ว + และ - ตรงด้านหลังของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เหรียญ ที่หนีบกระดาษ หรือปากกา) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองในกระเป๋า การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ควรทำการ recycle และห้ามทำการเผา

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมอบความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างมหาศาลแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

เมื่อขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎพิเศษที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศ

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating Environment)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ อ่านคู่มือการใช้เพื่อคำแนะนำที่ปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าที่เข้ากันไม่ได้

ก็เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ผู้ใช้ถูกแนะนำเพื่อความพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจะถูกแนะนำว่าอุปกรณ์การใช้ในสภาพการใช้งานปกติ (ถือไว้ที่หูของคุณ ซึ่งเสาอากาศชี้ข้ามไปทางไหล่ของคุณ)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Devices)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกป้องกันจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคดังกล่าวไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ปรึกษาผู้ผลิตสำหรับทางเลือก

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ตอกย้ำโดยการค้นคว้า และแนะนำอิสระของ Wireless Technology Research

บุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ:

- โทรศัพท์ควรอยู่ห่างมากกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
- ควรใช้หูที่อยู่คนละฝั่งกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากมีเหตุผลใดที่เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการรบกวน ให้ปิดโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟังบางรุ่นในบางเหตุการณ์ของการรบกวน คุณควรที่จะปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณสำหรับทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other Medical Devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อกำหนดการป้องกันที่เหมาะสมจากคลื่น RF ภายนอก แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือให้คุณได้รับข้อมูลนี้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่ติดตั้งหรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในเครื่องยนต์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ขายยานพาหนะของคุณ

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งคุณติดตั้งเพิ่มในยานพาหนะของคุณ

ป้ายกำกับ (Posted Facilities)

ปิดโทรศัพท์ของคุณในที่ซึ่งมีป้ายบอกให้ทำเช่นนั้น

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially Explosive Atmospheres)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ผู้ใช้ถูกแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) ผู้ใช้ถูกเตือนให้สังเกตข้อบังคับบนการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมีหรือสถานที่ซึ่งกำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดไม่ได้มีเครื่องหมายที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเช่น โพรเพนหรือบิวเทน) พื้นที่ซึ่งอาจประกอบสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency Calls)

โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุ คลื่นมือถือและเครือข่ายภาคพื้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดโทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ๆ ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจทำไม่ได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่ายบางเครือข่ายและรายการโทรศัพท์บางรายการ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบท้องถิ่นของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิด, ให้เปิด
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) หมายเลขฉุกเฉินขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
3. กดปุ่ม

ถ้าการใช้งานนั้นกำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น การจำกัดการโทร) ขั้นแรกคุณต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน คุณจึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระหว่างการโทรออกฉุกเฉิน โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่เป็นไปได้ โปรดจำไว้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวในบริเวณที่เกิดเหตุ; โปรดอย่าตัดการสื่อสารจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้กระทำ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ (Other Important Safety Information)

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรบริการติดตั้งหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตรายและอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ไม่มีผลอีกต่อไป
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพาหนะของคุณได้ติดตั้ง และทำงานอย่างเหมาะสม
- อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่สามารถระเบิด ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับยานพาหนะซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัย จงจำว่าถุงลมนิรภัยทำให้ขยายได้ด้วยกำลังมหาศาล อย่าวางวัตถุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยขยายตัว อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบินและผิดกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลบำรุงรักษา (Care and Maintenance)

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่างๆ ห่างจากเด็กเล็ก
- หลีกเลี่ยงการทำให้โทรศัพท์เปียก น้ำค้าง ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- หลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ด้วยมือที่เปียก เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้และเก็บโทรศัพท์ในที่มีฝุ่นเยอะ และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่ร้อน อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคลดลง ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และทำให้บางชิ้นส่วนละลายได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่เย็น ถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ ความชื้นอาจเกิดขึ้นภายในโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตก การใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบเคมีที่รุนแรง ทำความสะอาดโทรศัพท์ ควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ เช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีโทรศัพท์ การทาสามารถทำให้การสื่อสารขัดข้องจากการทำงานที่ถูกต้อง

- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟหรือหม้อน้ำรถยนต์ โทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดและละเมิดกฎหมายควบคุม
- ถ้าหากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด พนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และถ้าจำเป็นจะทำการซ่อมให้

คำอธิบายศัพท์ (Glossary)

เพื่อให้คุณเข้าใจคำศัพท์หลักๆ และตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้ และใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือคำอธิบายบางส่วน

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder)
เพื่อให้คุณรับสายได้ทันทีที่คุณเปิดฝาโทรศัพท์

ระงับการโทร (Call Barring)
เพื่อให้คุณจำกัดการโทรออก และสายเรียกเข้า

การโอนสาย (Call Forwarding)
เพื่อให้คุณโอนสายเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

การพักสาย (Call Holding)
เพื่อให้คุณพักสายแรกไว้ขณะรับสายซ้อน หรือโทรออกอีกสาย คุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้ตามต้องการ

การรับสายซ้อน (Call Waiting)
เพื่อให้คุณทราบว่ามีสายเข้าขณะที่คุณใช้สายอยู่

บริการแสดงสาย
(Caller Line Identification Services (Caller ID))
เพื่อให้ผู้รับบริการเรียกดู หรือป้องกันหมายเลขของผู้โทรได้

บริการข้อความ EMS (Enhanced Message Service (EMS))

การปรับปรุงของบริการข้อความ SMS ที่ให้ผู้ใช้สามารถสั่ง และรับเสียงริงโทน และโลโก้ของผู้ให้บริการ เช่นเดียวกับการรวมมีเดียปกติไปยังและจากโทรศัพท์ที่สามารถใช้งาน EMS ได้ เพราะ EMS มีพื้นฐานจาก SMS ดังนั้นจึงสามารถใช้ศูนย์ข้อความ SMS ได้เช่นเดียวกันกับ SMS และ EMS ทำงานบนเครือข่าย GSM ผู้ส่ง EMS สามารถใช้ข้อความอักษรเสียงเพลง รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับการส่งข้อความที่ถูกจำกัดโดยจอภาพของโทรศัพท์มือถือ

GPRS (General Packet Radio Service)

บริการเสริมไม่ใช้เสียงแบบใหม่ที่ใช้ส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GPRS รับประกันความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของระบบวงจรโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และบริการข้อความ

ระบบ GSM
(Global System for Mobile Communication)

คือมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบการสื่อสาร ซึ่งได้รับการรับประกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ระบบ GSM จะครอบคลุมประเทศส่วนมากในยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก

Java

ภาษาที่ทำการโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับเครื่องทุกแบบ ไม่ว่ามีขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลง Java ได้รับการสนับสนุนเพื่อใช้งานเป็นที่แพร่หลายในเว็บ ทั้งเว็บสำหรับสาธารณชนและอินทราเน็ต เมื่อโปรแกรม Java ใช้งานในเว็บเพจจะเรียกว่า Java แอพเพล็ท แต่เมื่อนำมาใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเพจเจอร์จะถูกเรียกว่า MIDlet

การประชุมทางโทรศัพท์ (Multiparty Calling)

เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ถึง 5 คน

บริการข้อความมัลติมีเดีย
(MMS (Multimedia Message Service))

บริการข้อความสำหรับสภาพการใช้งานเคลื่อนที่ตามมาตรฐานของ WAP Forum และ 3rd Generation Partnership Program (3GPP) สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) มีลักษณะเดียวกับบริการข้อความ (SMS) ที่สามารถทำโดยอัตโนมัติทันทีที่ส่งเนื้อความที่ผู้ใช้ส่งจากโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่อง ข้อความจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ใช้เบื้องต้น คือ หมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้น การเดินทางของข้อความจึงเป็นจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ยังสามารถส่งทางอีเมล์ได้เช่นกัน นอกเหนือจากข้อความตัวอักษรของบริการข้อความ (SMS) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ยังสามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียงหรือตัวอย่างเสียง และตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลการนำเสนอได้

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

รหัสความปลอดภัยซึ่งไว้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกรายการเพื่อทำการล็อคโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์

รหัส PIN (Personal Identification Number)

รหัสความปลอดภัยที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบพร้อมกับ SIM Card ซึ่งอาจเป็นเลข 4 ถึง 8 หลัก ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

รหัส PUK - เพื่อการปลดล็อครหัส PIN (PIN Unblocking Key)

รหัสความปลอดภัย เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ตัวเลข 8 หลักนี้จะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณพร้อมกับ SIM Card

การค้นหาสัญญาณ (Roaming)

เป็นการใช้โทรศัพท์นอกบริเวณของผู้ให้บริการท้องถิ่น (เช่น เมื่อเดินทาง)

SDN (Service Dialling Numbers)

คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะให้บริการพิเศษต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อความ, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์, บริการลูกค้า และบริการฉุกเฉินต่างๆ

SIM (Subscriber Identification Module)

เป็นการ์ดที่มีชิปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์ (เครือข่ายและข้อมูลหน่วยความจำ พร้อมกับข้อมูลผู้ใช้) SIM Card จะอยู่ในช่องเล็กๆ ด้านหลังโทรศัพท์ข้างหลังแบตเตอรี่

บริการข้อความ (SMS - Short Message Service)

บริการเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้การสนทนา ข้อความที่เขียนหรือรับสามารถแสดงบนหน้าจอ แก้ไข และส่งต่อได้อีก

ปุ่มคำสั่ง (Soft Keys)

ปุ่มทั้งสอง  หรือ  บนโทรศัพท์มีไว้เพื่อ:

- แตกต่างไปตามรายการที่ใช้อยู่ขณะนั้น
- แสดงความสามารถของปุ่มนั้นๆ บนหน้าจอโทรศัพท์

ข้อความเสียง (Voice Mail)

บริการตอบรับแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับสายให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่ว่างด้วยข้อความต้อนรับ (ด้วยเสียงของคุณเอง) และบันทึกข้อความ

Dual Band SGH-X430 GPRS Telephone
วิธีใช้แบบย่อ (Quick Reference Card)

เปิด/ปิด	กดปุ่ม ☎\⊙ ค้างไว้
การโทรออก	① กดหมายเลข ② กดปุ่ม ☎
การวางสาย	เพียงกดปุ่ม ☎\⊙
การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสายทันทีหลังจากไม่ได้รับสาย	① เปิดฝาโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) ② เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย โดยใช้ปุ่ม ⌒ และ ⌣ ③ โทรกลับโดยกดปุ่ม ☎

การใช้รายการเมนู	① กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) ② เลื่อนผ่านรายการเมนูจนกว่าจะพบรายการที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣ ③ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ④ เลื่อนผ่านรายการทางเลือกจนกว่ารายการที่ต้องการเลือกจะปรากฏด้วยปุ่ม ⌒ และปุ่ม ⌣ ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

- *ปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่ม (และ) จะทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้นๆ (บรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ)*

การรับสาย	เปิดฝาโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม
ปรับระดับเสียง	กดปุ่ม ∧ หรือ ∨ ด้านข้างทางซ้ายของโทรศัพท์
การเลือกประเภทการเตือน	① เลือกเมนูรายการ **ประเภทการเตือน** (Alert Type) (4.3) ② เลือกรายการ: ● **ไฟเท่านั้น** (Light only) ● **เสียงดนตรี** (Melody) ● **ระบบสั่น** (Vibration) ● **ระบบสั่นและเสียงดนตรี** (Vibra+Melody) ③ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
บันทึกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์	① กดหมายเลข ② กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) ③ เลือกสัญลักษณ์ของประเภท ④ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

บันทึกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์ (ต่อ)	⑤ ป้อนชื่อ ⑥ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ⑦ เปลี่ยนตำแหน่งได้ ตามความจำเป็น ⑧ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ⑨ กดปุ่ม \① เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ
ค้นหาหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์	① กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Name) ② เลือกรายการ **ค้นหา** (Search) ③ ป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อ ④ เลื่อนผ่านชื่อต่างๆ โดยกดปุ่ม หรือปุ่ม ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) ⑥ เลื่อนผ่านหมายเลขต่างๆ โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม ⑦ กดปุ่ม เพื่อโทรออก